

OpenTouch® Suite for MLE

8078s Premium Deskphone

8068s Premium Deskphone

8058s Premium Deskphone

8028s Premium Deskphone

Kullanım El Kitabı

8AL90339TRAAed01-1712



Giriş

Bir ALE International telefonunu tercih etmekle bize güvendiniz, bunun için teşekkür ederiz.

ALE International telefonunuz, daha etkili iletişim için yeni ergonomisinin tüm avantajlarını sunmaktadır.

Bu belgede aşağıdaki setler tarafından sunulan servisler açıklanır:

- Alcatel-Lucent 8078s Bluetooth® Premium Deskphone (8078s BT).
- Alcatel-Lucent 8078s Premium Deskphone (8078s).
- Alcatel-Lucent 8068s Bluetooth® Premium Deskphone (8068s BT).
- Alcatel-Lucent 8068s Premium Deskphone (8068s).
- Alcatel-Lucent 8058s Premium Deskphone (8058s).
- Alcatel-Lucent 8028s Premium Deskphone (8028s).

Görüntülenen etiket ve simgeler aygıtın tipine ve kaplamasına bağlıdır. İlgili özellik telefon sisteminizde yapılandırılmadıysa, etiket görüntülenmez. Ekranın boyutuna bağlı olarak, bazı etiketler kısaltılabilir. Bazı özellikler setin türüne bağlıdır.

	8078s BT	8078s	8068s BT	8068s	8058s	8028s
IP Telefon	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renkli ekran	✓	✓	✓	✓	✓	
Monokrom ekran						✓
Arka kabukta meşgul ışığı logosu	✓	✓	✓	✓	✓	
Tema (kaplama)	✓	✓	✓	✓	✓	
Bluetooth® ahize	✓		✓			
Bluetooth® Smart Ready	✓		✓			
İki bağlantı noktalı Gigabit Ethernet anahtarı ve Ethernet üzerinden Güç desteği	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Premium Add-on 10 tuşlu modüller			✓	✓	✓	✓
Premium Smart display 14 keys module	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Premium eklenti 40 tuş modülleri	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ses servisleri (eller serbest, ahize veya kulaklıklılı mikrofon)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekran kontrastını ayarlama						✓
Ortam ışığı sensörü	✓	✓	✓	✓	✓	
Aracı seti / Denetleyici istasyonu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Remote Worker	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



1	TELEFONUNUZLA İLGİLİ BİLGİ EDİNME	6
1.1	8078S BLUETOOTH/ 8078S PREMIUM DESKPHONE	6
1.2	8068S BLUETOOTH/ 8068S PREMIUM DESKPHONE	8
1.3	8058S PREMIUM DESKPHONE	10
1.4	8028S PREMIUM DESKPHONE	12
1.5	HOŞ GELDİNİZ GÖRÜNTÜLENİR	14
1.6	KULLANICI YEREL MENÜSÜ	15
1.7	DURUM SİMGELERİ / GÖRÜŞME İKONLARI	16
1.8	DAİMİ ÖZELLİK TUŞLARI	16
1.9	MANYETİK, ALFABETİK KLAVYE	17
1.10	KONEKTÖRLERİN AÇIKLAMASI	18
1.11	EKLENTİ MODÜL	18
1.12	IP TOUCH BLUETOOTH® KABLOSUZ KULAKLIK	22
1.13	BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİSİ AHİZESİ TAKMA (EŞLEŞEN)	23
1.14	RAHA BİR KABLOLU AHİZE TAKIN	24
2	TELEFONUNUZU KULLANMA	25
2.1	ÇAĞRI YAPMA	25
2.2	ÇAĞRI ALMA	25
2.3	TELEFONU 'ELLER BOŞTA' MODUNDA KULLANMA	25
2.4	GÖRÜŞME SİRASINDA HOPARLÖRÜ ETKİNLEŞTİRME (AHİZE KALDIRILMIŞ) HOPARLÖR	26
2.5	KONUŞACAĞINIZ KİŞİYİ ADIYLA ARAMA (ŞİRKET REHBERİ)	26
2.6	PROGRAMLANMIŞ ARAMA TUŞLARIYLA ARAMA YAPIN	26
2.7	YENİDEN ARAMA	26
2.8	CEVAPSIZ ARAMAYI GERİ ARAMA	27
2.9	İÇ HAT ÜZERİNDE KONUŞMAK İSTEDİĞİNİZİ KİŞİNİN MEŞGUL OLMASI HALİNDE OTOMATİK ARAMA İSTEMEK	27
2.10	İNTERKOM ÇAĞRILARI ALINIYOR	27
2.11	DTMF SINYALLERİ GÖNDERME	28
2.12	KARŞINIZDAKİNİN SİZİ DUYMAMASI İÇİN SESİNİZİ KAPATIN	28
3	GÖRÜŞME SİRASINDA	29
3.1	BİR KONUŞMA ESNASINDA İKİNCİ BİR ÇAĞRI YAPMA	29
3.2	BİR KONUŞMA ESNASINDA İKİNCİ ARAMAYI YANITLAMA	29
3.3	GÖRÜŞMELER ARASI GEÇİŞ YAPMA (BROKER ÇAĞRISI)	30
3.4	BİR ÇAĞRININ AKTARILMASI	30
3.5	DAHİLİ VEYA HARİCİ KARŞI TARAFLARLA ÜÇ YÖNLÜ KONFERANS (KONFERANS)	30
3.6	İKİDEN FAZLA KARŞI TARAFLA AYNI ANDA KONUŞMA	31
3.7	ÇAĞRIYI BEKLEMeye ALMA (BEKLETME)	31
3.8	BİR DIŞ ARAMAYI BEKLEMeye ALMA (BEKLETME)	32
3.9	BİR DAHİLİ GÖRÜŞMEYE İZİNSİZ GİRME	32
3.10	SES DÜZEYİNİ AYARLA	32
3.11	KÖTÜ NİYETLİ ARAMAYI BİLDİRME	32
4	ŞİRKET RUHU	33
4.1	GENEL ZİLE CEVAP VERİLMESİ	33
4.2	YÖNETİCİ/SEKRETER FİLTRELEMESİ	33
4.3	BİR ÇAĞRININ ALINMASI	33
4.4	ÇAĞRI DAĞITIM GRUPLARI	34
4.5	BİR DAHİLİ KARŞI TARAFA KENDİ ÇAĞRI CİHAZINDAN ARAMA	34
4.6	ÇAĞRI CİHAZINIZDA BİR ARAMAYI CEVAPLAMA	34
4.7	BİR KARŞI TARAFA HOPARLÖRÜNDEN ARAMA	34
4.8	DAHİLİ BİR KARŞI TARAFA YAZILI MESAJ GÖNDERME	35



4.9	BİR SESLİ MESAJIN KOPYASININ GÖNDERİLMESİ	35
4.10	BİR NUMARAYA VEYA BİR DAĞITIM LİSTESİNE SESLİ BİR MESAJ GÖNDERMEK	35
4.11	BİR İSTASYON GRUBUNUN HOPARLÖRÜNDE MESAJ YAYINLAMA	36
5	GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRME	37
5.1	ÇAĞRILARI BAŞKA BİR NUMARAYA YÖNLENDİRME (ANINDA YÖNLENDİRME)	37
5.2	ÇAĞRILARINIZIN SESLİ POSTA KUTUNUZA YÖNLENDİRİLMESİ.....	37
5.3	MESAJLARIN KONTROL EDİLMESİ	37
5.4	ARAMALAR ÇAĞRI CİHAZINIZA YÖNLENDİRME	37
5.5	ALAN TERMINALDEN ARAMALARI YÖNLENDİRME ('BENİ İZLE')	38
5.6	SEÇİCİ YÖNLENDİRME UYGULAMA	38
5.7	ÇAĞRILARI YÖNLENDİRMEK	38
5.8	RAHATSIZ ETMEYİN	39
5.9	TÜM YÖNLENDİRMELERİ İPTAL ETME.....	39
5.10	BELİRLİ BİR YÖNLENDİRMİYİ İPTAL ETME	39
5.11	DAHİLİ ARAYANLARA KAYDEDİLMİŞ MESAJ BIRAKMA.....	39
5.12	YAZILI MESAJLARA BAKMA	40
6	MASRAFLARINIZI YÖNETME	41
6.1	ARAMALARINIZIN MASRAFLARINI DOĞRUDAN İŞ HESAPLARINA YANSITMA	41
6.2	TERMINALINIZDEN BİR DAHİLİ KULLANICI İÇİN YAPILAN DIŞ ARAMANIN MASRAFINI ÖĞRENME	41
7	TELEFONUNUZU PROGRAMLAMA.....	42
7.1	SESLİ POSTA KUTUSUNU AKTİF ETMEK	42
7.2	SESLİ KARŞILAMA ANONSUNUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ.....	42
7.3	TELEFON SETİNİZİN ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME	42
7.4	SESLİ POSTA KUTUNUZUN ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRME.....	43
7.5	SES İŞLEVLERİNİ AYARLAMA	43
7.6	MASAÜSTÜ TELEFONUN PARLAKLIĞINI AYARLAMA	44
7.7	KARŞILAMA SAYFASINI SEÇME	45
7.8	DİL SEÇME	45
7.9	ÇAĞRI NUMARALARI VE İŞLEVLERİ İÇİN TUŞLARI PROGRAMLAMA (KİSİSEL SAYFA /F1 VE F2 TUŞLARI /EKLENTİ TUŞLARI).....	45
7.10	PROGRAMLANAN BİR TUŞU DEĞİŞTİRİN	46
7.11	PROGRAMLANAN TUŞU SİLME	46
7.12	RANDEVU ANIMSATICISI PROGRAMLAMA.....	46
7.13	TELEFON NUMARANIZIN ÖĞRENİLMESİ	47
7.14	TELEFONU KİLİTLEYİN / KİLİDİNİ ÇÖZÜN.....	47
7.15	JAK AKSESUARİ TAKMA (MİKROFONLU KULAKLIK, ELLER SERBEST, HOPARLÖR)	47
7.16	İLİŞKİLİ SETİ ARAMA	47
7.17	ARAMALARINIZI İLİŞKİLİ NUMARAYA YÖNLENDİRME.....	48
7.18	İLİŞKİLİ NUMARADA DEĞİŞİKLİK YAPMA	48
7.19	TANDEM YAPILANDIRMASI	48
7.20	İTERCOM LİSTENİZİ OLUŞTURUN, DEĞİŞTİRİN VEYA BAKIN (MAKS. 10 NUMARA).....	48
7.21	BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİSİ AHİZESİ TAKMA (EŞLEŞEN).....	49
7.22	BLUETOOTH® AHİZENİN KULLANIMI	49
7.23	BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİSİ KULAKLIĞI TAKMA (EŞLEŞEN)	50
7.24	BLUETOOTH® KABLOSUZ TEKNOLOJİSİ KULAKLIK KULLANMA.....	51
7.25	TÜM EŞLENEN BLUETOOTH CİHAZLARINI GÖRÜNTÜLEYİN	51
7.26	BİR BLUETOOTH AKSESUARINI (KULAKLIK, AHİZE VB.) ÇIKARMA	51
7.27	TELEFONUNUZU BİR BLUETOOTH CİHAZI OLARAK EŞLEYİN.....	51
7.28	TELEFONUNUZU TELE ÇALIŞMA İÇİN YAPILANDIRIN.....	52
7.29	YÖNETİCİNİZLE İLETİŞİM KURMA	55



8	'BENİMLE TOPLANTI YAP' KONFERANSI	56
8.1	BİR 'BENİMLE TOPLANTI YAP' KONFERANSI BAŞLAT	56
8.2	BİR 'BENİMLE TOPLANTI YAP' KONFERANSINA KATIL	56
9	ACD: ARACI SETİ / DENETLEYİCİ İSTASYONU	57
9.1	ARACI SETİ	57
9.2	BİR ARACI OTURUMU AÇIN (OTURUM AÇMA) – ARACI SETİ	57
9.3	ACD UYGULAMASI HOŞ GELDİNİZ EKRANI – ARACI SETİ	57
9.4	ARACI OTURUMUNU KAPATIN (OTURUM KAPATMA)	58
9.5	DENETLEYİCİ İSTASYONU	58
9.6	BİR DENETLEYİCİ OTURUMU AÇIN (OTURUM AÇMA)	58
9.7	İŞLEM GRUBU DENETLEYİCİ GİRİŞİ/ÇIKIŞI	58
9.8	BİR YARDIM İSTEĞİNİN DENETLENMESİ VEYA KABUL EDİLMESİ	59
9.9	DENETLEYİCİ OTURUMUNU KAPATIN	59
10	TELEFONU SIP VEYA 'GÜVENLİ' MODDA KULLANMA	60
10.1	ÇAĞRI YAPMA	60
10.2	KİŞİSEL REHBER ARACILIĞIYLA ARAMA	60
10.3	ARANAN SON NUMARAYI TEKRAR ARAMA	61
10.4	ÇAĞRI ALMA	61
10.5	BİR KONUŞMA ESNASINDA İKİNCİ BİR ÇAĞRI YAPMA	61
10.6	BİR KONUŞMA ESNASINDA İKİNCİ ARAMAYI YANITLAMA	62
10.7	ÇAĞRIYI BEKLEMeye ALMA (BEKLETME)	62
10.8	GÖRÜŞMELER ARASI GEÇİŞ YAPMA (BROKER ÇAĞRISI)	63
10.9	BİR ÇAĞRININ AKTARILMASI	63
10.10	DAHİLİ VEYA HARİCİ KARŞI TARAFLARLA ÜÇ YÖNLÜ KONFERANS (KONFERANS)	63
10.11	KARŞINIZDAKİNİN SIZI DUYMAMASI İÇİN SESİNİZİ KAPATIN	64
10.12	SES DÜZEYİNİ AYARLA	64
10.13	ÇAĞRILARI BAŞKA BİR NUMARAYA YÖNLENDİRME (ANINDA YÖNLENDİRME)	64
10.14	SES İŞLEVLERİNİ AYARLAMA	64
10.15	DİL SEÇME	65
10.16	DTMF SINYALLERİ GÖNDERME	65
11	AKSESUARLAR	66
11.1	KULAKLIKLAR	66
11.2	KONFERANS MODÜLÜ	66
11.3	EHS ARAYÜZÜ	66
12	GARANTİ VE HÜKÜMLER	67
12.1	GÜVENLİK TALİMATLARI	67
12.2	YASAL BİLDİRİMLER	68

Bu belgede gösterilen etiket ve simgelerin yasal bağlayıcılığı yoktur ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Copyright© ALE International 2017

1 Telefonunuzla ilgili bilgi edinme

1.1 8078s Bluetooth/ 8078s Premium Deskphone

Bu telefon IP telefon yelpazesinin parçasıdır. 5 inç renkli dokunmatik ekran ile 8078s Premium DeskPhone, eller serbest modunda veya konfor ahizesini kullanırken olağanüstü bir ses kalitesi ile harika bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel görüşme kolaylığı sunar. Ek olarak, 8078s Bluetooth Premium DeskPhone, Bluetooth ahizesi veya diğer Bluetooth aksesuarlarıyla deneyiminizi geliştirir. 8078s Bluetooth Premium DeskPhone, 'Bluetooth Smart Ready'dir. Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Tele çalışma ile uyumludur. Dolayısıyla şirketinizdeki ofisinizde veya evde (tele çalışma) kullanmak için mükemmeldir.


1.1.1 Telefon açıklaması



LED

- 1 • Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi.
- Yanıp Sönen turuncu: alarm.
- 2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran (ortam ışığı sensörü).
- 3 Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
- 4 • Bluetooth® kablosuz ahize (8078s BT).
- Kablolu ahize.
- 5 3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MIC-GND, Avrupa standardı L-R-GND-MIC).
- 6 Manyetik, alfabetik klavye.
- 7 Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
- 8 Hoparlör.

1.1.2 Ana ekran

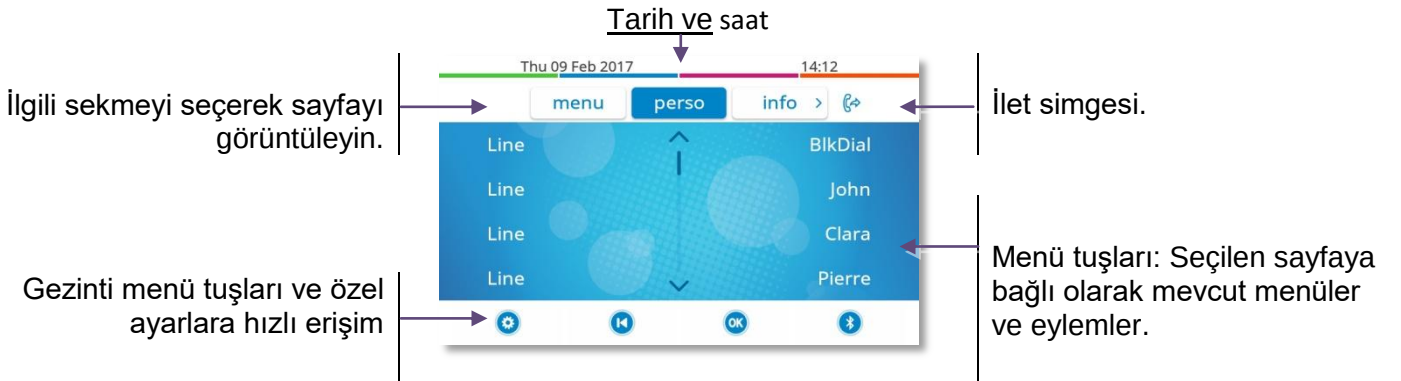

Ekranda ilgili sekmeye basarak bir sayfa seçin. Seçilen sayfa vurgulanır. Ekrandaki etikete basarak seçiminizi yapın.



Ekranda veya klavyede yukarı ve aşağı okuna basarak bir listeyi (özellikler, arama günlüğü, kişi...) Kaydırın.



Yönlendirme simgesine basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.

- sabit ok: aktarma etkin değil.
- yanıp sönen ok: aktarma etkin.



Programlarken veya yapılandırırken seçimlerinizi ve seçenekleri doğrulamak için 'tamam' menü tuşunu kullanın.



Önceki adıma geri gitmek için 'geri/çıkış' simgesini kullanın.



Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim için 'ayarlar' simgesini kullanın.



Bluetooth ayarlarını açmak için 'bluetooth' simgesini kullanın.

1.1.3 Arama yönetimi ekranı

Gelen arama simgesi, Arama devam ediyor, Görüşme beklemede, ...

Gelen arama ve görüşme sunum ekranı



Yazılım tuşları: Buradaki eylemler arama durumuna bağlı olarak kullanılabilir (sunum ekranı görüntülenmediğinde)



Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor, bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Bir arama devam ederken, beklemedeki çağrılara veya gelen aramalara bakmak için ilgili sekmeye basın.



Arama ekranda görüntülenirken tüm özellikler erişilebilir durumdadır. Sayfada yukarı veya aşağı gitmek için Yukarı ve Aşağı okları kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.



Bir telefon ekranından bir uygulama ekranına değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir arama devam ediyorken bir numara aramak, bir randevu anımsatıcısını programlamak, vb. için kullanılabilir.

Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir. Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.

1.1.4 Kullanıcı yerel menüsüne erişim



veya  (uzun süreli olarak basın). ➤ Kullanıcı yerel menüsünü açın: *Ses, Ekran, Bluetooth, Dış Görünüm* (Bkz: Kullanıcı yerel menüsü).

1.1.5 Telefonunuzun temasını değiştirin

- Telefon boşta.
 -  veya  (uzun süreli olarak basın). ➤ *Dış Görünüm*
 - İstenen yeni temayı listeden seç.
 - 
- Tema değişikliği birkaç saniye sürebilir.



Kurumsal bir tema yöneticiniz tarafından yüklenebilir. Bu durumda, temayı değiştirebilirsiniz. Zil sesi ayarları bir temaya entegre edilebilir.

1.1.6 Arka kabukta meşgul ışığı logosu

Arka kabuktaki logo aydınlatılabilir. Renk, meşgul olduğunuzda değişir.

- Telefon boşta.
-  veya  (uzun süreli olarak basın). ➤ *Ekran ➤ Gelişmiş ➤ Meşgul sinyali*
- Logo LED özelliğini etkinleştir veya devre dışı bırak.
- 



1.1.7 Bluetooth Smart Ready



Telefonunuz 'Bluetooth Smart Ready'dir. Çeşitli Bluetooth aygıtlarından (Bluetooth ve Bluetooth Smart veya Düşük enerjili cihazlar) Bluetooth sinyalleri alabilir ve paylaşabilir. Sonraki yazılım yükseltmesi sırasında gelecek mevcut hizmetler için hazır.

1.2 8068s Bluetooth/ 8068s Premium Deskphone

Bu telefon IP telefon yelpazesinin parçasıdır. 10 özel işlev tuşu ile ilişkili renkli ekranı ve sezgisel bir gezinti tuşu ile 8068s Premium DeskPhone, eller serbest modunda veya konfor ahizesini kullanırken olağanüstü bir ses kalitesi ile harika bir kullanıcı deneyimi ve mükemmel görüşme kolaylığı sunar. Ek olarak, 8068s Bluetooth Premium DeskPhone, Bluetooth ahizesi veya diğer Bluetooth aksesuarlarıyla deneyiminizi geliştirir. 8068s Bluetooth Premium DeskPhone, 'Bluetooth Smart Ready'dir. Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Tele çalışma ile uyumludur. Dolayısıyla şirketinizdeki ofisinizde veya evde (tele çalışma) kullanmak için mükemmeldir.

1.2.1 Telefon açıklaması



LED

- 1 • Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi.
- Yanıp Sönen turuncu: alarm.
- 2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran (ortam ışığı sensörü).
- 3 10 ayrılmış işlev tuşu.
- 4 Gezinme.
- 5 Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
- 6 • Bluetooth® kablosuz ahize (8068s BT).
- Kablolu ahize.
- 7 3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MIC-GND, Avrupa standardı L-R-GND-MIC).
- 8 Manyetik, alfabetik klavye.
- 9 Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
- 10 Hoparlör.

1.2.2 Ana ekran

Tarih ve saat

İlgili sekmeyi seçerek sayfayı görüntüleyin.



İlet simgesi.

Menü tuşları: Seçilen sayfaya bağlı olarak mevcut menüler ve eylemler.



Ok tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçip geçerli aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar, gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.



Geri/çıkış tuşu: önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın).



Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.

- sabit ok: aktarma etkin değil.
- yanıp sönen ok: aktarma etkin.

1.2.3 Arama yönetimi ekranı



Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor, bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Bir arama devam ediyorken, beklemedeki veya gelen aramalara bakmak için sol-sağ gezginini kullanın.



Arama ekranda görüntülenirken tüm özellikler erişilebilir durumdadır. Sayfada yukarı veya aşağı gitmek için Yukarı ve Aşağı okları kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.



Bir telefon ekranından bir uygulama ekranına değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir arama devam ediyorken bir numara aramak, bir randevu anımsatıcısını programlamak, vb. için kullanılabilir

Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir.

Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.

1.2.4 Kullanıcı yerel menüsüne erişim



(uzun süreli olarak basın). ➤ Kullanıcı yerel menüsünü açın: *Ses, Ekran, Bluetooth, Dış Görünüm* (Bkz: Kullanıcı yerel menüsü).

1.2.5 Telefonunuzun temasını değiştirin

- Telefon boşta.
- (uzun süreli olarak basın). ➤ *Dış Görünüm*
- İstenen yeni temayı listeden seç.
- Tema değişikliği birkaç saniye sürebilir.



Kurumsal bir tema yöneticiniz tarafından yüklenebilir. Bu durumda, temayı değiştirebilirsiniz. Zil sesi ayarları bir temaya entegre edilebilir.

1.2.6 Arka kabukta meşgul ışığı logosu

Arka kabuktaki logo aydınlatılabilir. Renk, meşgul olduğunuzda değişir.

- Telefon boşta.
- (uzun süreli olarak basın). ➤ *Ekran ➤ Gelişmiş ➤ Meşgul sinyali*
- Logo LED özelliğini etkinleştir veya devre dışı bırak.
-

1.2.7 Bluetooth Smart Ready



Telefonunuz 'Bluetooth Smart Ready'dir. Çeşitli Bluetooth aygıtlarından (Bluetooth ve Bluetooth Smart veya Düşük enerjili cihazlar) Bluetooth sinyalleri alabilir ve paylaşabilir. Sonraki yazılım yükseltmesi sırasında gelecek mevcut hizmetler için hazır.



1.3 8058s Premium Deskphone

Bu telefon IP telefon yelpazesinin parçasıdır. 8058s Premium DeskPhone, 6 özel işlev tuşu ve sezgisel bir gezinti tuşu ile ilişkili renkli bir ekrana ek olarak, favori kişilerinize veya özelliklere hızlı bir erişim için akıllı bir eklenti modülü olarak 4 programlanabilir menü tuşu sağlar. Eller serbest modunda veya konfor ahizesini kullanırken telefon aramaları için yüksek ses kalitesi sağlar. Bir tema seçerek (kaplama) telefonu kişiselleştirebilirsiniz. Tele çalışma ile uyumludur. Dolayısıyla şirketinizdeki ofisinizde veya evde (tele çalışma) kullanmak için mükemmeldir.

1.3.1 Telefon açıklaması



LED

- 1 • Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi.
• Yanıp Sönen turuncu: alarm.
- 2 Kullanıcı deneyimini geliştiren ve güç tasarrufu sağlayan otomatik parlaklık ayarına sahip renkli dokunmatik ekran (ortam ışığı sensörü).
- 3 6 ayrılmış işlev tuşu.
- 4 LED'li 4 programlanabilir menü tuşu.
- 5 Gezinme.
- 6 Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim.
- 7 Kablolu ahize.
- 8 3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MIC-GND, Avrupa standardı L-R-GND-MIC).
- 9 Manyetik, alfabetik klavye.
- 10 Ayarlanabilir ve dengeli ayak.
- 11 Hoparlör.

1.3.2 Ana ekran



Ok tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçip geçerli aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar, gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.



Geri/çıkış tuşu: önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın).



Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.

- sabit ok: aktarma etkin değil.
- yanıp sönen ok: aktarma etkin.

1.3.3 Arama yönetimi ekranı



Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor, bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Bir arama devam ediyorken, beklemedeki veya gelen aramalara bakmak için sol-sağ gezginini kullanın.



Arama ekranda görüntülenirken tüm özellikler erişilebilir durumdadır. Sayfada yukarı veya aşağı gitmek için Yukarı ve Aşağı okları kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.



Bir telefon ekranından bir uygulama ekranına değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir arama devam ediyorken bir numara aramak, bir randevu anımsatıcısını programlamak, vb. için kullanılabilir

Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir.

Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.

1.3.4 Kullanıcı yerel menüsüne erişim

(uzun süreli olarak basın). ➤ Kullanıcı yerel menüsünü açın: *Ses, Ekran, Dış Görünüm* (Bkz: Kullanıcı yerel menüsü).

1.3.5 Telefonunuzun temasını değiştirin

- Telefon boşta.
 - (uzun süreli olarak basın). ➤ *Dış Görünüm*
 - İstenen yeni temayı listeden seç.
 -
- Tema değişikliği birkaç saniye sürebilir.



Kurumsal bir tema yöneticiniz tarafından yüklenebilir. Bu durumda, temayı değiştirebilirsiniz. Zil sesi ayarları bir temaya entegre edilebilir.

1.3.6 Arka kabukta meşgul ışığı logosu

Arka kabuktaki logo aydınlatılabilir. Renk, meşgul olduğunuzda değişir.

- Telefon boşta.
- (uzun süreli olarak basın). ➤ *Ekran ➤ Gelişmiş ➤ Busy light*
- Logo LED özelliğini etkinleştir veya devre dışı bırak.
-



1.4 8028s Premium Deskphone

Bu telefon IP telefon yelpazesinin parçasıdır. 8028s Premium DeskPhone, 6 özel işlev tuşu ve sezgisel bir gezinti tuşu ile ilişkili net bir monokrom ekrana ek olarak, favori kişilerinize veya özelliklere hızlı bir erişim için akıllı bir eklenti modülü olarak 4 programlanabilir tuş sağlar. Eller serbest modunda veya konfor ahizesini kullanırken telefon aramaları için yüksek ses kalitesi sağlar. Tele çalışma ile uyumludur. Dolayısıyla şirketinizdeki ofisinizde veya evde (tele çalışma) kullanmak için mükemmeldir.

1.4.1 Telefon açıklaması




- | | |
|----|--|
| 1 | LED |
| | <ul style="list-style-type: none"> Mavi yanıp sönüyor: gelen arama Yeni bir çağrı geldi. Yanıp Sönen turuncu: alarm. |
| 2 | Monokrom ekran. |
| 3 | 6 ayrılmış işlev tuşu. |
| 4 | LED'li ve kağıt etiketli 4 programlanabilir tuş. |
| 5 | Gezinme. |
| 6 | Kalıcı özellik tuşları: Telefonun ana özelliklerine hızlı erişim. |
| 7 | Kablolu ahize. |
| 8 | 3,5 mm, 4 kutuplu jak (uluslararası standart L-R-MIC-GND, Avrupa standardı L-R-GND-MIC). |
| 9 | Manyetik, alfabetik klavye. |
| 10 | Ayarlanabilir ve dengeli ayak. |
| 11 | Hoparlör. |

1.4.2 Ana ekran

Tarih ve saat

İlgili sekmeyi seçerek sayfayı görüntüleyin.

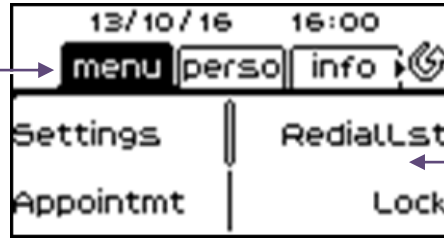

İlet simgesi.

Menü tuşları: Seçilen sayfaya bağlı olarak mevcut menüler ve eylemler.



Ok tuşu: programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar.

Soldan sağa arama: bir sayfadan diğerine geçip geçerli aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar, gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Yukarıdan aşağıya arama: bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.




Geri/çıkış tuşu: önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın).



Yönlendirme simgesiyle ilişkili tuşa basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin.

- sabit beyaz simge: aktarma etkin değil.
- yanıp sönen ok: aktarma etkin.

1.4.3 Arama yönetimi ekranı

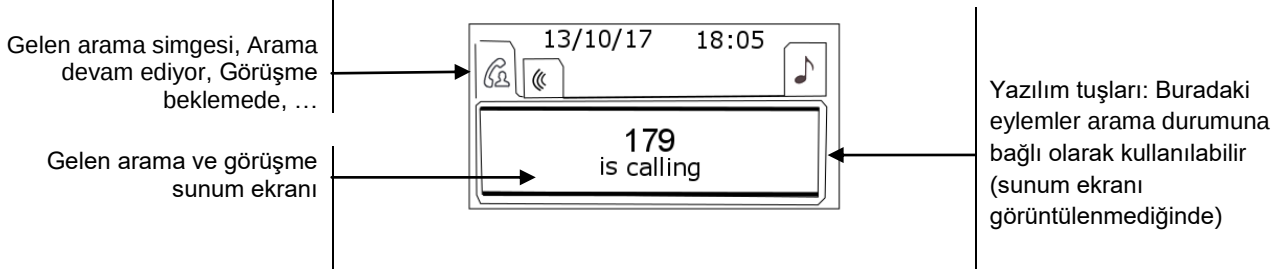

Her sekme bir aramaya karşılık düşer, aramanın durumu bir simgeyle (devam ediyor, bekletme, yeni gelen arama) belirtilir. Bir arama devam ediyorken, beklemedeki veya gelen aramalara bakmak için sol-sağ gezginini kullanın.



Arama ekranda görüntülenirken tüm özellikler erişilebilir durumdadır. Sayfada yukarı veya aşağı gitmek için Yukarı ve Aşağı okları kullanın. Bu işlevler (aktarma, konferans vb.) doğrudan konsültasyon aramasının durumuyla ilgilidir. Örneğin, devam eden bir görüşmeyle bekletilen bir görüşme veya gelen arama arasında aktarma işlevi kullanılamaz.



Bir telefon ekranından bir uygulama ekranına değiştirmek için kullanılır. Örneğin, bir arama devam ediyorken bir numara aramak, bir randevu anımsatıcısını programlamak, vb. için kullanılabilir

Aramalar Perso sayfasından da yönetilebilir.

Görüşme devam ederken, Geri/Çıkış tuşuna basarak Perso sayfasını görüntüleyin. Devam eden görüşmeler veya bekleyen aramalar farklı hat tuşlarında görüntülenir. Bunun ardından, ilişkili tuşa basarak istediğiniz arayanla görüşme yapabilirsiniz.

1.4.4 Kullanıcı yerel menüsüne erişim

(uzun süreli olarak basın). ➤ Kullanıcı yerel menüsünü açın: *Ses, Ekran* (Bkz:Kullanıcı yerel menüsü).


1.4.5 Kağıt etiketi değiştirin veya güncelleyin

Kağıt etiketi kaldırın

- Çentikteki koruyucu kapağı kaldırın (1).
- Kağıt etiketi de aynı şekilde çıkarın (2).
- Kağıt etiketi güncelleyin veya yeni bir taneyle değiştirin.

Kağıt etiketi yükleme

- Telefon etiketini, önce sol tarafı, çentiklerin arkasına doğru şekilde koyulduğundan emin olarak yerleştirin (a,b,c,d).
- Şeffaf korumayı da aynı şekilde yerleştirin.

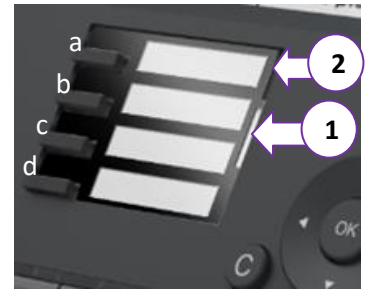

'LabelSet' uygulaması kağıt etiketleri yazdırmanıza yardımcı olmak için mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen iş ortağınızla irtibata geçin.

1.5 Hoş geldiniz görüntülenir



1.5.1 Ana sayfa açıklaması

Telefonunuzun tüm özelliklerine bu ekranlardan erişebilirsiniz. Varsayılan ekranda, ekranın üstündeki sayfa sekmelerine basarak erişebileceğiniz üç sayfa vardır. Seçilen sayfa vurgulanır. Varsayılan sayfalar sisteminizde yüklü ve/veya yapılandırılmış diğer uygulamalarla (örneğin ACD) çoğaltılabilir.

- **Menu sayfası *Menü***
İstenen özelliğin veya uygulamanın etiketine basılarak erişilen tüm özellikleri ve uygulamaları içerir. Bu sayfada zil sesi seviyesini ayarlamak, randevu saati programlamak, terminali kilitlemek, görüntülenecek varsayılan sayfayı tanımlamak, sesli posta yapılandırmak ve son numaralardan birini geri arama veya aramaları durdurma gibi telefon işlevlerine erişmek mümkündür.
- **Kisisel sayfası *Kişi***
Hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir.
- **Bilgi sayfası *Info***
Telefon ve işlevlerinin durumu hakkında bilgiler içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı (arama günlüğü etkinlikleri, anlık mesajlar ve sesli mesajlar dahil olmak üzere), aktarma işlevinin etkinleştirilmesi, randevu hatırlatıcı vb.
- **İlet simgesi:** Aktarma işlevini programlamak veya değiştirmek için simgeye (dokunmatik ekran) veya bu simgenin yanındaki tuşa basın.
- **İlgili özelliği seçmek için etikete (dokunmatik ekran) veya etiketin önündeki tuşa basın.**
- **8058s Premium DeskPhone 4 programlanabilir menü tuşu sağlar.** Etkinleştirmek için menü tuşunun önündeki tuşa basın (bir kişiyi arayın, bir numaraya yönlendirin...).

Telefonda varsayılan olarak görüntülenen sayfayı seçin

- ***Custo* > *Seçenk* > *Anasayfa***
- Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son görülen sayfa ...).
- **OK**

1.6 Kullanıcı yerel menüsü



veya  (uzun süreli olarak basın): Kullanıcı yerel menüsünü açın.

Kullanıcı yerel menüsü aygıt türüne bağlıdır.

Ses

Ortamınıza, bağlanan cihazın türüne ve ses tercihlerinize göre ses uygunluğunu ayarlamak için bu menüyü kullanın:

- **Priz konfig.**
Ses jakına bağlanan cihazın türünü yapılandırın (*Ahize, Ahize, Ahizesiz, Hoparlör*).
- **Cihaz**
Tercih edilen ses cihazını (bağlı veya entegre) seçin.
- **İşitme cihazı**
İşitme cihazı kullanıyorsanız bu seçeneği kontrol edin.

Ekran

Aygıtınızın ekranını ayarlamak için bu menüyü kullanın:

- **LED parlaklık otom.**
Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
- **Parlaklık**
Ekranın, LED'lerin ve arka kabuktaki logo ışığının (isteğe bağlı) parlaklığını ayarlayın.
- **Gelişmiş Düşük parlaklık**
Telefon kullanımda değilken, parlaklık karartılır. Karartılan parlaklığı ayarlayın.
- **Gelişmiş Meşgul sinyali**
Arka kabuktaki logo ışığını etkinleştir/devre dışı bırak (isteğe bağlı). Arka kabuktaki logo aydınlatılabilir. Renk, meşgul olduğunuzda değişir.
- **Gelişmiş LED parlaklık otom.**
Bu seçenek işaretlendiğinde, telefon, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak, arka kabuktaki (varsa) LED parlaklığını ve meşgul ışığı logosunu otomatik olarak ayarlar (ortam ışığı sensörü).
- **Ekr. Koruyucu**
Telefon kullanımda değilken parlaklık karartılmadan önce gecikmeyi ayarlayın.

Bluetooth

Bluetooth aygıtını yapılandırmak için bu menüyü kullanın (isteğe bağlı):

- **Cihaz**
Tüm eşlenen Bluetooth aygıtlarını görüntüleyin, bir Bluetooth aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) kaldırın.
- **Cihaz ara**
Bir Bluetooth® Kablosuz aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) takın.
- **Parametreler**
DeskPhone'unuzu bir Bluetooth ses aksesuarı olarak kullanın.

Dış Görünüm

Telefonunuzun temasını değiştirin (isteğe bağlı).

 8078s Premium DeskPhone Bluetooth aygıtlarını yönetmek için özel bir menüye sahiptir (cihaz, eşlenen cihaz listesi ekle, cihazı kaldır).

1.7 Durum simgeleri / Görüşme ikonları

Ekranın üst tarafında telefonun belirli yapılandırmaları veya arama durumu hakkında bilgi veren simgeler görünür.

	Kulaklık takılı.
	Telefon cihazı kilitli.
	Randevu programlanmış.
	Gelen arama simgesi.
	Arama devam ediyor simgesi.
	Çağrı bekletme simgesi.
	Bluetooth algılanabilir modunda telefon.

1.8 Daimi özellik tuşları

Bunlar hoparlörün üstünde yer alır

	Sessiz ve intercom tuşu. Bir konuşma sırasında, arayan kişinin sizi duymasını engellemek için bu tuşa basın. Aygıt boşta iken, telefonu intercom moduna geçirmek için bu tuşa basın. Bir çağrı aldığınızda, telefon otomatik olarak açılır ve doğrudan eller serbest moduna girersiniz. Etkinleştirildiğinde bu tuş mavidir.
	Sesi kısma/Kontrastı azaltır.
	Sesi açma/Kontrastı yükseltir.
	Bu tuşa basıldığında gelen bir aramaya eller serbest modunda yanıt verilir (tuş mavidir). Bir arama sürerken bu tuşa basıldığında eller serbest modundan kulaklık moduna geçilir.
	Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları). Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir.
	Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için. Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması) (kısa süreli olarak basın). Çevrilen son 10 numarayı geri arayın (uzun süreli olarak basın).
	Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim (uzun süreli olarak basın). 'Menu' sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve 'Kisisel' sayfasının tuşlarını programlamak için (kısa süreli olarak basın).
	Mesajlaşma portalına (arama günlüğü, sesli mesajlar ve anlık mesajlar) erişim için mesajlaşma tuşu. Bu tuş, arama günlüğünde yeni bir sesli mesaj, yeni bir anlık mesaj veya yeni bir etkinlik olduğunda mavi renkte yanıp söner.

1.9 Manyetik, alfabetik klavye

Aygıtınız, manyetik, alfabetik bir klavye ile donatılmıştır. Klavye ülkenize ve dillerinize bağlıdır. Manyetik klavye aygıtın tabanına otomatik olarak sabitlenir. Telefonun arkasındaki ilgili konnektöre bağlandı.



- Ülke farklılıkları:
 - AZERTY
 - QWERTZ
 - QWERTY (international)
 - QWERTY (nordic)


Telefonu yapılandırırken kişi adlarını girmek için tuş takımını kullanın. Klavyeyi kullanarak kişi adını girip çevirme tuş takımına doğrudan erişin.

Aşağıda tüm simgelere erişmenize olanak sağlayan işlev tuşlarının listesi yer almaktadır.

	İmleci taşıma tuşları (sola, sağa, yukarı ve aşağı). Düzenleme kutuları arasında dolaşmanızı sağlar. Sola ve yukarı gitmek için Alt tuşuna basın.
	Caps lock: metni büyük harflerle yazmak için.
	Alt tuşu : özel karakterlere ve noktalama işaretlerine erişmek için.
	Enter tuşu: düzenlenmiş metni doğrulamak için.
	Backspace tuşu: düzenleme kutusunda bir karakter silmek için.

1.10 Konektörlerin açıklaması

Telefon uzantıları için çeşitli bağlantılar.

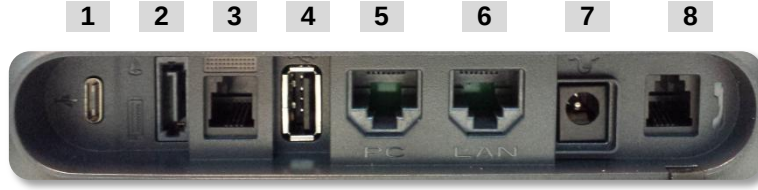

1	Evrensel Seri Veri Yolu (USB-c) konektörü (8028s Premium DeskPhone'da mevcut değil)
2	Eklenti modül/harici zil devresi konektörü (SATA tipi).
3	Manyetik, alfasayısal klavye konektörü (RJ 9).
4	Ses donanımı, düşük akıllı telefon şarj cihazı veya USB bellek için Evrensel Seri Veri Yolu (USB-a) konektörü.
5	PC'ye bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (RJ45).
6	Kurum ağına bağlamak için 10/100/1000 Mb/s Ethernet konektörleri (LAN - RJ45).
7	Harici bir güç adaptörü için bir adet DC güç kablosu.
8	Kablolu ahize konektörü (RJ9).
9	Harici zil ve ses etkin zarf göstergesi için bir RJ 11 konektörü.

1.11 Eklenti modül


Telefonun yetenekleri eklentilerle genişletilebilir:

- Premium Smart Display 14 keys.
- Premium Add-on 40 keys.
- Premium Add-on 10 keys.



1.11.1 Eklentiye telefona yükleyin

- **Premium Add-on 10 keys**

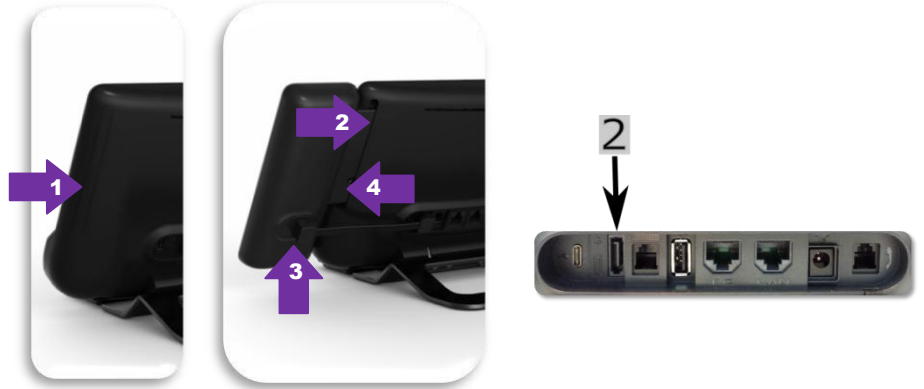


- Setin arkasındaki özel koruyucu bölmeyi çıkarın.
- eklentiye bölmeye düzgün şekilde yerleştirin.
- Temin edilen kabloyu setinizin ve eklentinin arkasında bulunan özel yuvaya takın (2:).
- Sağlanan vidayla eklentiye yerine sabitleyin.
- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).
- **Premium Add-on 40 keys / Premium Smart Display 14 keys:**
 - Teslimat kapsamındaki kabloyu telefonunuzun ve eklentinin arkasında bulunan uygun yuvaya takın ().
 - İsterseniz sağlanan klipsle ayakları(set ve eklenti) yerine sabitleyin.
 - Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).

Eklenti tuşlarını doğrudan arama tuşu olarak yönetin ve kullanın. Bkz. bölüm: Telefonunuzu programlama.

1.11.2 Birden fazla eklenti modülü yükleme

Üç eklenti modülüne kadar bağlanabilir (Premium Smart Display 14 keys, Premium Add-on 40 keys). İlave bir eklenti takmak için yeni eklentiye halihazırda bağlanmış olan eklentiye sabitleyin ve bağlayın:


- Masaüstü telefonuna ilk eklenti bağlanır.
- Teslimat kapsamındaki yeni eklenti kablosunu, bağlanmış eklentinin arkasındaki uygun sokete takın ().
- Kablonun diğer tarafını yeni eklentinin arkasında bulunan uygun sokete takın ().
- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).

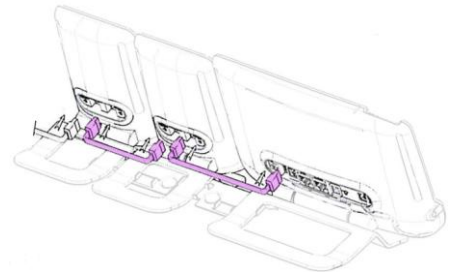

1.11.3 Eklenti klips ile sabitleyin

Pakette seçenек olarak mevcut bulunan eklenti klipsiyle ayakları (set ve eklentiler) sabitleyebilirsiniz.

Premium Smart Add-on

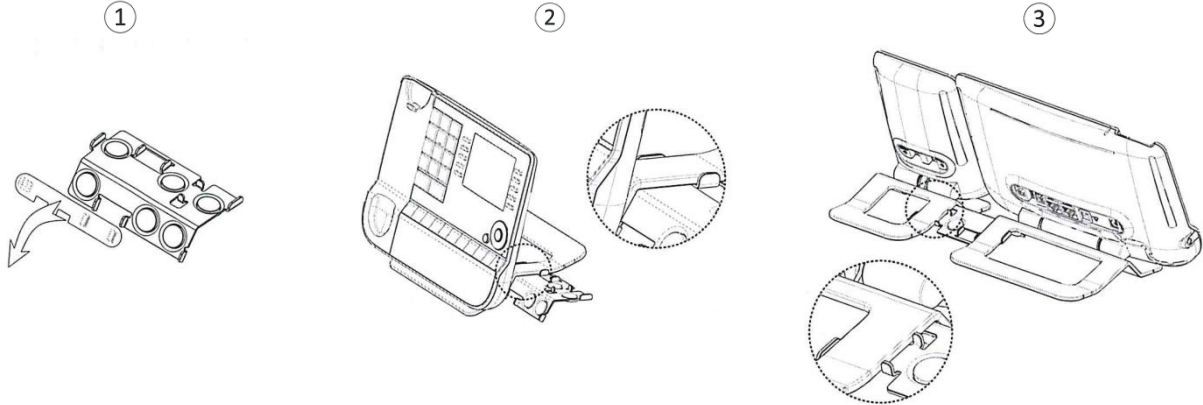


1
Eklenti klipsi üzerindeki
korumayı çıkarın

2
Çizimde gösterildiği gibi, klipsi
telefon ayağının altına düzgün
bir şekilde yerleştirin

3
Çizimde gösterildiği gibi, eklenti klips
üzerine yerleştirin

Premium Add-on 40

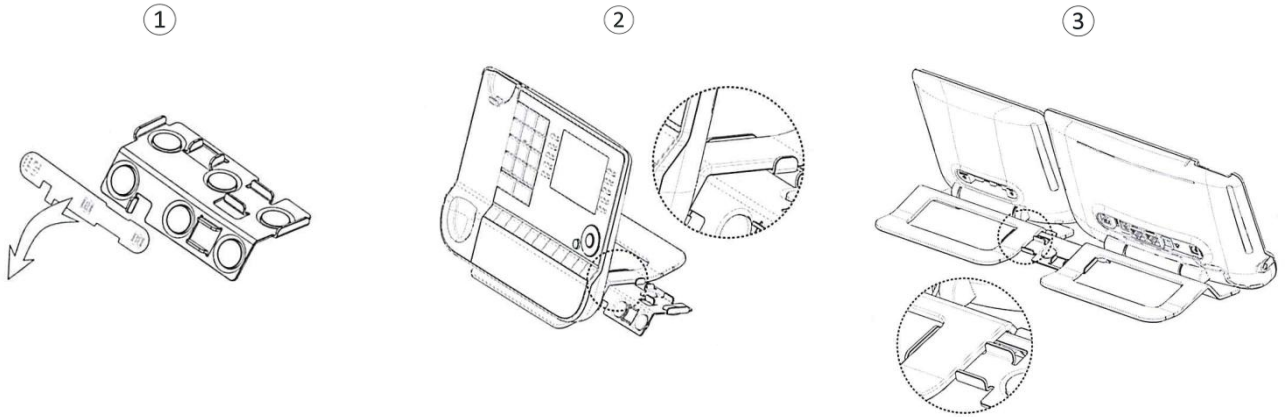

1
Eklenti klipsi üzerindeki
korumayı çıkarın

2
Çizimde gösterildiği gibi, klipsi
telefon ayağının altına düzgün
bir şekilde yerleştirin

3
Çizimde gösterildiği gibi, eklenti klips
üzerine yerleştirin


Bir eklenti bir başka eklentiye sabitlemek için aynı prosedürü kullanın.

Telefonunuza bir veya daha fazla eklenti takabilirsiniz. İlave bir eklenti takmak için yeni eklenti halihazırda bağlanmış olan eklentiye sabitleyin ve bağlayın.

1.11.4 Kağıt etiketi değiştirin veya güncelleyin


- **Premium Add-on 10 keys (kağıt etiketlerle)**

- Koruyucu kapağı çıkarın (1): Koruyucu kapağı kaldırmak için yuvaya (a) ince bir nesne (veya tırnağınızı) sokun. İlk çentikte kapağı dikkatli şekilde çıkarın (b). Kapak küçük çentiklerle yerinde tutulur, çentiklerin yanındaki plastik kapağı kırmamaya dikkat edin. Kapağı sağdan sola hafif şekilde hareket ettirerek kapağı diğer çentiklerden (c, d) çıkarın (↔).
- İnce bir nesneyle kağıt etiketi çıkarın.
- Kağıt etiketi ve koruyucu kapağı değiştirin (2): Kapak veya kağıt yalnızca doğru şekilde yerleştirilebilir. Tüm kağıt alanını kaplamalıdır. Eğer yoksa, iade edin. Kağıt etiketi, önce sağ tarafı, plastik çentiklerin altına sokarak yerleştirin (a). Ardından, her çentiğin yanındaki kağıda hafifçe basarak diğer çentikleri (b) yerleştirin. Şeffaf korumayı da aynı şekilde yerleştirin.

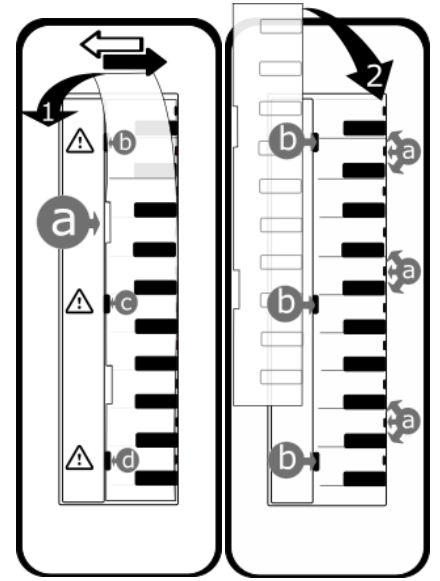

- **Premium Add-on 40 keys (kağıt etiketlerle)**


- Koruyucu kapağı çıkarın (1): Koruyucu kapağı kaldırmak için doğru konuma (a) ince bir nesne (veya tırnağınızı) sokun. Koruyucu kapağı dikkatli şekilde çıkarın. Kapak küçük çentiklerle yerinde tutulur, çentiklerin yanındaki plastik kapağı kırmamaya dikkat edin.
- Kağıt etiketi de aynı şekilde çıkarın
- Kağıt etiketi ve koruyucu kapağı değiştirin (2): Kapak veya kağıt yalnızca doğru şekilde yerleştirilebilir. Tüm kağıt alanını kaplamalıdır. Eğer yoksa, iade edin. Kağıt etiketi, önce sağ tarafı, plastik çentiklerin altına sokarak yerleştirin (c). Ardından, her çentiğin yanındaki kağıda hafifçe basarak diğer çentikleri (b) yerleştirin. Şeffaf korumayı da aynı şekilde yerleştirin.
- Her kağıt alanı için aynı yöntemi izleyin.

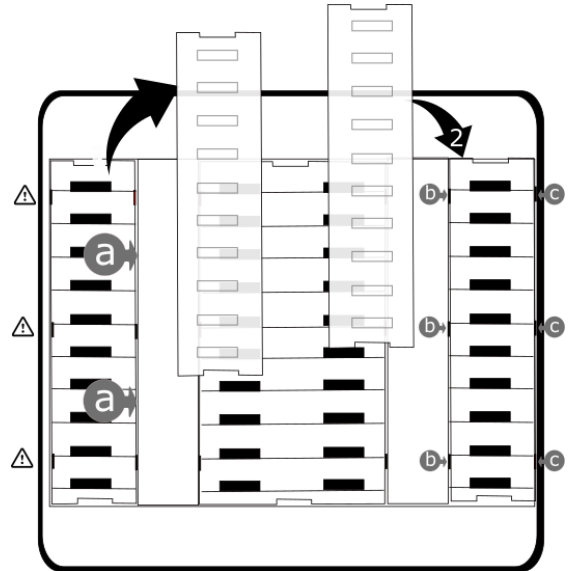

'LabelSet' uygulaması kağıt etiketleri yazdırmanıza yardımcı olmak için mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen iş ortağınızla irtibata geçin.

1.12 IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık

Bluetooth® Kablosuz ahize yalnızca uyumlu Bluetooth® masaüstü telefonlarla kullanılabilir.

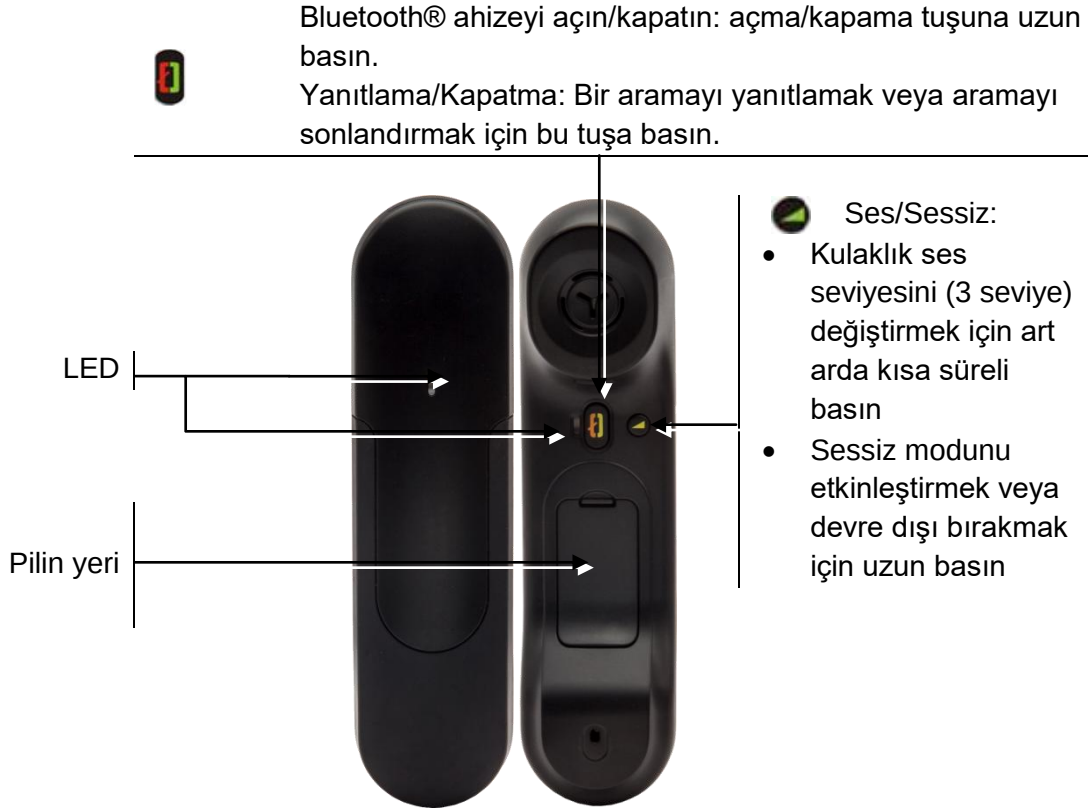


1.12.1 LED

- Kapalı: normal çalışma.
- Yeşil yanıp sönüyor: iletişim sürüyor.
- Sabit yeşil ışık: kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).
- Yanıp sönen turuncu ışık: bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına çıktığında.
- Sabit turuncu ışık: arıza.

Bluetooth ahize yerindeyse, çağrıyı almak veya bitirmek için Açma/Kapatma tuşuna basmanız gerekmez. Bluetooth ahizesini kaldırmamız/koymanız yeter.

1.12.2 Bluetooth ahize pilini takma veya deęiřtirme

İlk kullanımda, pili ahizeye baęlamalısınız. Pil bölmesine yerleřtirildi, fakat baęlı deęil. Yeni bir pil takmak için, talimatları izleyin:

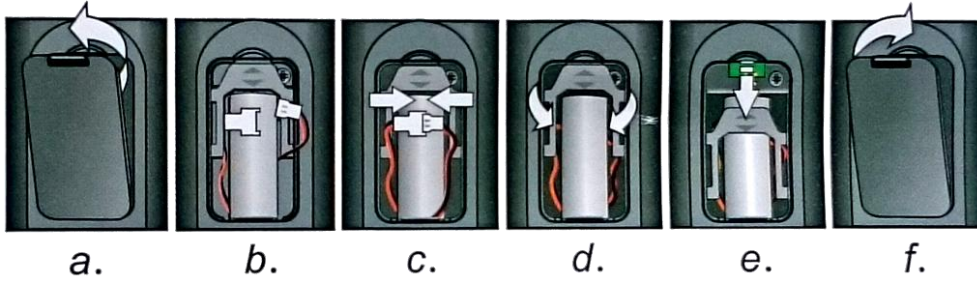

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Pil kapaęını kaldırın. | d) Pil, kablo ve konnektörleri pil bölmesine yerleřtirin (pilin baęlı tarafını bölmenin tabanına yerleřtirin) |
| b) 2 konnektörü alın. | e) Pili tutan kısmı itip çıkarın. |
| c) 2 konnektörü monte edin. | f) Plastięi tekrar yerine takınız. |

Bluetooth® ahizesi yerindeyken pil řart olur.

Bluetooth® ahizeyi açın/kapatın: açma/kapama tuřuna uzun basın.

Kusurlu piller kimyasal donanım atıęını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.

1.13 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ahizesi takma (eřleřen)

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karřılık gelen menü görüntülenmez veya etkin deęildir.

Bir Bluetooth® kulaklıęın kullanılabilmesi için terminalle doęru řekilde eřleřmesi gerekir.

- Ařaęıdakilerden birini kullanın:

- 
-  (uzun süreli olarak basın). [Bluetooth](#)

- [Cihaz ara](#)



- Ahize kapalı durumdayken, 2 Bluetooth® ahizesi tuřuna aynı anda basın (uzun basma).

» 3 notalı sinyal duyarsınız ve LED dönüşümlü olarak yeřil ve turuncu yanar.

» Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.

- İlgili ekipmanı seęin: ALE BT Handset.
- [Ekle](#)
- Gerekirse cihazın PIN kodunu girin.
- [Onayla](#) » 3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduęunu belirtir. Pil řarj seviyesine baęlı olarak LED yeřil veya turuncu yanıp sörner.

1.14 Raha bir kablolu ahize takın

Bluetooth® Kablosuz Ahize yerine kablolu bir ahize takabilirsiniz.

- Kauçuğu çıkarın.
- Kablolu ahizeyi uygun konektöre takın (telefon açıklamasına başvurun).
- Kabloyu bu amaca uygun bölmeye doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun.
- Bluetooth® Kablosuz Ahizesini kapatın (farklı sesle duyana kadar Açık/Kapalı kanca tuşunu basılı tutun).



2 Telefonunuzu kullanma

2.1 Çağrı yapma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
- Ahizeyi kaldırınız > Lütfen hedeflenen numarayı girin.
-  Bluetooth® aygıtın açma/kapatma tuşuna basın (IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık) > Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
-  Hands free > Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
- Programlanmış arama tuşu.
- Ada göre çevir (alphapad'de kişi adının ilk harflerini girin ve aramayı başlatmak için Tamam düğmesine basın).
-  Son numarayı tekrar ara.

Harici bir arama yapmak için, kişinin numarasını çevirmeden önce dış hat erişim kodunu çevirin.

Dahili veya harici numara yanıtlamazsa:

- *HoparlAnonsu* > Boş terminalin hoparlöründe bir mesaj yayınla.
- *GeriA* > Meşgul bir terminale geri arama iste.
- *Yazılı mesaj* > Yazılı bir mesaj gönder.
- *Sesli mesaj* > Numarayı tekrar aramaya sakla.

2.2 Çağrı alma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Çağrıyı almak için alıcıyı kaldırın.
-  /  /  Ahizesiz modda aramayı cevaplamak için 'cevap ver', 'hoparlör' veya 'hat tuşu' tuşuna basın,.
-  Aramayı cevaplamak için Bluetooth ahizesi üzerindeki Ahize Kapatma/Açma tuşuna basın (ahize kapalı değilse) - IP Touch Bluetooth® Kablosuz kulaklık.
-   Gelen arama simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
- *Çagriyi al*

2.3 Telefonu 'Eller boşta' modunda kullanma

2.3.1 Telefon beklemede

-  Kısa süreli olarak basın >> Eller serbest modundasınız.
-  Görüşmenizi sonlandırma.

2.3.2 Arama devam ediyor

- Konuşma sırasında
-  Kısa süreli olarak basın  Eller serbest modundasınız.

Bir görüşme sırasında, görüşmeyi sonlandırmadan ahizeyi kaldırabilirsiniz.

2.4 Görüşme sırasında hoparlörü etkinleştirme (ahize kaldırılmış) Hoparlör

- Konuşma sırasında.
-  Hoparlörü etkinleştirme  Tuş aydınlanır.
-   Ses seviyesi tuşlarına basarak ses seviyesini ayarlayın (seviye sayısı: 7).
-  Hoparlörü kapatma  Tuş artık aydınlatılmaz.

Eller serbest moduna geçmek için hoparlör tuşuna basın ve basılı tutun (sürekli yanar).

2.5 Konuşacağınız kişiyi adıyla arama (şirket rehberi)

- Karşı tarafın adını veya adının baş harflerini ya da soyadını ve adını girin.
- Yapmak istediğiniz arama türünü seçin (soyadı, soyadı ve adı veya adının baş harfleri)  Arama ölçütüyle eşleşen tüm karşı tarafları görüntüler.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -   Önceki ve sonraki adları görüntüle.
 -  Bağlanmak istediğiniz kişinin ismini seçiniz.
 -  Aramada değişiklik yapma.

*Adın ad alanı ad biçiminde girilmesi gerekir.

 Bu tuş, kısaltıldığında adın tamamını görüntülemek için kullanılır.

2.6 Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın

- 'Perso' sayfasına erişme.
-   Programlanmış çağrı tuşları arasından görüşmek istediğiniz kişiyi araştırın.
- Cevapsız bir arama var ve anlık mesajla cevaplamak istiyorsunuz.

2.7 Yeniden arama

En son aranan numarayı yeniden arama (yeniden arama)

-  (kısa süreli olarak basın).  Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması).

2.7.1 Çevrilen son 50 numarayı geri arayın

-  (uzun süreli olarak basın).
- Tekrar aranacak numarayı son aranan numaralardan seç.

Bu özelliğe menüden de erişebilirsiniz:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Dis aramalar*
- Tekrar aranacak numarayı son aranan numaralardan seç.

2.8 Cevapsız aramayı geri arama

2.8.1 Son arayanı geri ara

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Olay*
- *Son arayan*: Son arayanı geri ara.

2.8.2 Son arayanların listesi

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Olay*
- Arama türünü seçin:
 - *Cevapsız dahili çağrı yok / xx Cevapsız dahili çağrılar*
 - *Cevapsız harici çağrı yok / xx Cevapsız harici çağrılar*
- Bir ad veya numara seçin.
- *Yeniden ara*
- Seçilen öğeyi silmek için.
- *Sil*

2.8.3 Cevapsız aramalar listesini silin

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Olay*
- Arama türünü seçin:
 - *Cevapsız dahili çağrı yok / xx Cevapsız dahili çağrılar*
 - *Cevapsız harici çağrı yok / xx Cevapsız harici çağrılar*
- *Tumunu sil* (veya şu simgeyi kullanın: ).

2.9 İç hat üzerinde konuşmak istediğinizi kişinin meşgul olması halinde otomatik arama istemek

- Aranan dahili numara meşgul.
- *Geri arama* >> Geri arama isteği kabul edildi.
- 

2.10 İnterkom çağrıları alınıyor

Bir çağrıyı, ahizeyi kaldırmadan cevaplayabilirsiniz. Çağrı aldığınızda, otomatik olarak eller boşta modunda bağlanırsınız. Arayanın kimliği ekranda gösterilir.

Devreye sokmak için Telefon beklemede:

-  >> İlgili LED ışıkları yanar.

Karşı taraf telefonu kapattığında dahili modu etkin kalır.

Devreden çıkarmak için Telefon beklemede:

-  >> İlgili LED söner.

2.11 DTMF sinyalleri gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.


- Konuşma sırasında.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *MFkodu*
 - Yıldız tuşuna basın.
- DTMF kodunu girin.

İşlev görüşmenin kesilmesi ile otomatik olarak durdurulur.

2.12 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın

Karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, ancak o sizin sesinizi duyamaz:

2.12.1 Aygıttan

- Konuşma sırasında.
-  Mikrofonu devreden çıkarma >> Tuş aydınlanır .
-  Konuşmayı sürdürme >> Tuş artık aydınlatılmaz .

2.12.2 Bluetooth® alıcısından (Bluetooth® kablosuz ahize)

-  Ahizenin ses seviyesi/sesiz tuşuna basın (uzun basın).

3 Görüşme sırasında

3.1 Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma

- Konuşma sırasında.
- [2.cagr](#)
- İkinci konuşulacak kişinin numarası >> İlk görüşme beklemeye alınır.

3.1.1 Diğer ikinci karşı taraf arama yöntemleri

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
- İkinci karşı tarafın adı.
-  Tekrar işlevini seçin.
- Programlanmış arama tuşu.

3.1.2 ikinci aramayı bırakın ve beklemedeki aramaya geri dönün

- İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede. İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede.
- [2.Arama kapali](#)
- İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz.

Birbiriyle konuşan iki arayanınızı bırakmak için

-  Ahizeyi yerine koyun.

Bir hata yaparsanız telefonu kapatın: telefon çalar ve ilk aramaya geri dönersiniz.

3.2 Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama

- Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor >> 3 saniye arayanın adı veya numarası görünür.
- Görüntülenen aramaya cevap vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
 -  Gelen arama simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
 - [Cagriyi al](#)
- İlk görüşme beklemeye alınır.

Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin.

-  >> İkinci arama bitti.
- İlk kişiye dönmek için aşağıdakilerden birini kullanın.
 -  Gelen arama simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
 - 
 - Ahizeyi kaldırın.

3.3 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)

Görüşme sırasında ikinci arama beklemededir.

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-   Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
- *Cevap*
- Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin.

» Birinci çağrınız beklemeye alınır.

3.4 Bir çağrının aktarılması

3.4.1 Aramanızı başka bir numaraya aktarmak için

- Konuşma sırasında.
- İkinci bir kişinin aranması » İlk görüşme beklemeye alınır.
- Aramayı hemen aktarabilir veya aktarmadan önce kişinin cevaplamasını bekleyebilirsiniz.
- *Transf*

İki dış arama arasında aktarma genelde mümkün değildir (kullanıldığı ülkeye ve sistem yapılandırmasına bağlıdır).

3.5 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

- Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.
- *Konfe* » Konferans modundasınız.

3.5.1 Konferansın iptal edilmesi ve ilk aranılan kişiye dönülmesi (Konferans etkinse)

- *Konferans sonu*

3.5.2 Bütün konuşmacılarla hattı kesmek (Konferans etkinse)

-  Telefonu kapat.
- Konferanstan çıkıyorsunuz.

3.5.3 Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için

- *Transf*
-  Telefonu kapat.

Kişileriniz hakkındaki bilgileri görüntüleyin

-  Devam eden arama simgesini seçin.

3.6 İkiiden fazla karşı tarafla aynı anda konuşma

İkiiden fazla kişinin katıldığı bir konferans görüşmesindesiniz. Konferansa başka katılımcı eklemek için:

- **Ekle**
- Karşı tarafın numarasını çevirin (çevirme, rehberler, aranan son numaralar...).
- Karşı taraf cevap verir.
- **Ekle >>** İlave kişiyle görüşme yapıyorsunuz.

3 yönlü konferans sırasında en çok üç ek katılımcı ekleyebilirsiniz.

3.7 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)

3.7.1 Özel bekletme

Bir görüşme sırasında, aynı telefonda gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek istiyorsunuz.

- Konuşma sırasında.
- **BeklAl >>** Çağrınız beklemeye alındı  .

Beklemeye alınan çağrıya dönme:

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
-   Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
- **Cevap**
- Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin.

3.7.2 Genel bekletme

Sisteminizdeki herhangi bir telefonda görüşmenize geri dönmek için.

- Konuşma sırasında.
- **Beklet >>** Çağrınız beklemeye alındı .

Herhangi bir telefonda beklemeye alınan çağrıya dönme:

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Telefonu kapatın, telefonunuz çalar, ardından çağrıyı yanıtlayın.
-   Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin. Dokunmatik ekran ile, simgenin seçilmesi gelen arama hakkındaki bilgileri görüntüler, görüntülenen çağrıyı doğrudan cevaplamak için simgenin yanına (harici boş alan) dokunabilirsiniz.
- **Cevap**
- Perso sayfasını görüntülemek için Geri/Çıkış tuşuna basın. Beklemeye alınan çağrıyı seçin.

3.8 Bir dış aramayı beklemeye alma (bekletme)

Bir dış aramayı beklemeye alabilir ve aramaya başka bir telefonda geri dönebilirsiniz:

- Konuşma sırasında.
- *Cagriyi parket*

Bekletilen hedef sette bekletme duyurusu mesajı görünür.

3.8.1 Bekletilen aramaya geri dönmek için

Bekletilen aramayı otomatik olarak almak için, bekletilen hedef setin ahizesini kaldırın.

- 'Menu' sayfasına gidin
- *Ayarlar > Hizmetler > Bakma > Cagri toplama hizmetleri > Park/geri alma*

Bekletilen aramaya önceden ayarlanan süre içinde (varsayılan değer 1 dakika 30) geri dönülmezse arama operatöre aktarılır.

3.9 Bir dahili görüşmeye izinsiz girme

Karşı tarafın hattı meşgul. Numara 'korumalı' değilse ve yetkisi varsa görüşmeye izinsiz girebilirsiniz:

- *Araya girme*
- Çıkmak için aynı tuş (*Araya girme*).

3.9.1 İzinsiz giriş karşı koruma

- Programlanmış bir tuşa basınız (Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir).
- Aranan numarayı girmek.

Telefonu kapattığınızda koruma iptal edilir.

3.10 Ses düzeyini ayarla

Çağrı sırasında hoparlör veya ahizenin ses seviyesini ayarlayın:

- Konuşma sırasında.
-   Ses düzeyini ayarla.

3.11 Kötü niyetli aramayı bildirme

Bu tuş kötü niyetli aramaları bildirmenizi sağlar. Bu arama dahili bir kaynaktansa, sisteme özel bir mesajla bildirilir.

- Kötü niyetli bir çağrı aldınız.
- *Kotu amaclı*

4 Şirket ruhu

4.1 Genel zile cevap verilmesi

Operatör yerinde yoksa operatöre gelen dış aramalar genel zille belirtilir. Yanıtlamak için:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Cagri toplama hizmetleri](#) › [Gece hizmet cagrisi topla](#)

4.2 Yönetici/sekreter filtrelemesi

Sistem yapılandırması 'Yönetici/Asistan' gruplarının oluşturulmasına izin verir, böylece yöneticiye gelen aramalar bir veya daha çok asistana yönlendirilebilir.

Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir.

4.2.1 Yönetici veya asistan telefonundan

- Programlanmış bir tuşa basınız ›› Seçilen kişi tarafından çağrılarınız filtrelendir (sekreter,...).
- İptal etmek için aynı tuş.

Yönetici telefonunda filtreleme programlanmış 'filtreleme' tuşuna karşılık düşen simgeyle belirtilir.

4.3 Bir çağrının alınması

Yanıtlayacak kimse olmadığında telefonun çaldığını duyarsınız. Yetki verildiyse kendi telefonunuzdan aramayı cevaplayabilirsiniz.

4.3.1 Kendi çağrı alma grubunuzdaki telefon çalışıyorsa

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Cagri toplama hizmetleri](#) › [Grup cagri topla](#)

4.3.2 Çağrı alma grubunuzdaki telefon çalışmıyorsa

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Cagri toplama hizmetleri](#) › [Ozel cagri topla](#)
- Çalan telefonun numarası

Sistem belirli telefonların çağrı almasını önleyecek şekilde yapılandırılabilir.



4.4 Çağrı dağıtım grupları

4.4.1 Çağrı dağıtım grubu araması

Belirli numaralarla bir çağrı dağıtım grubu oluşturulabilir ve grup numarası çevrilerek aranabilir.

4.4.2 Çağrı dağıtım grubunuzdan geçici olarak çıkmak için

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Ek hizmetler](#) › [DhlPBXGrbdn](#)
- Grup numaranızı girin

4.4.3 Grubunuza geri dönme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Ek hizmetler](#) › [DhlPBXGrubuna](#)
- Grup numaranızı girin.

Bir gruba ait olmak doğrudan aramaların yönetimini etkilemez. Bir grup içindeki belirli bir telefon her zaman kendi numarası kullanılarak aranabilir.

4.5 Bir dahili karşı tarafı kendi çağrı cihazından arama

Aranan numara cevap vermiyor ve aradığınız kişinin bir çağrı cihazı olduğunu biliyorsunuz:

- Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
- [Çagri](#)
- Lütfen hedeflenen numarayı çevirin ›› Çağrı bırakma işlemi devam ediyor.

Karşı taraf sistemdeki herhangi bir telefonda cevap verebilir.

4.6 Çağrı cihazınızda bir aramayı cevaplama

Çağrı cihazınıza gelen bir arama sistemdeki herhangi bir telefonda cevaplanabilir.

- Çağrı cihazınız bipler.
- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetler](#) › [Bakma](#) › [Çagri servisleri](#) › [Çagri cevabi](#)
- Dahili numaranız.

4.7 Bir karşı tarafı hoparlöründen arama

Dahili aramanız cevap vermiyor. Yetkiniz varsa karşı tarafın telefonunu uzaktan etkinleştirebilirsiniz:

- Aradığınız kişi cevap vermiyor.
- [HoparlAnonsu](#) ›› Karşı tarafın telefonundaki hoparlöre bağlandınız (bu kişi eller serbest işlevini kullanıyorsa).

4.8 Dahili bir karşı tarafa yazılı mesaj gönderme

- 
- *Yazili mesaj >> Gonder*
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Mesajı alacak terminalin numarasını girin.
 - Ismin ilk harflerini giriniz.
- Mesaj türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme

- *Hazir*
- Önceden tanımlanmış bir mesajı seçme.
- *Onayla*

Mesaj gönderme işlemi tamamlandı

- *Tamamlanacak*
- Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.
- Mesajınızı yazın.
- *Onayla*

Yeni bir mesaj gönderiliyor

- *Yaratilacak*
- Mesajınızı yazın.
- *Onayla*

Önceki mesaj gönderiliyor

- *Onceki mesaj*
- *Onayla*

4.9 Bir sesli mesajın kopyasının gönderilmesi

- 
- *Yazili mesaj*
- Kişisel kodunuzu girin >> Eski ve yeni mesaj sayısını göster.
- *Dnsmn? > Mesaji yonl.*
- Aranan telefonun numarası /Arananın ismi (*Adi hecele* / ).
- *Gonder >>* Mesajın gönderilmesi.
- *Cikis >>* Yayın sonu.

4.10 Bir numaraya veya bir dağıtım listesine sesli bir mesaj göndermek

- 
- *Yeni sesli mesaj*
- Kişisel kodunuzu girin >> Eski ve yeni mesaj sayısını göster.
- *Gonder*
- Mesajınızı kaydedin.
- *Cikis >>* Kaydın sonu.
- Aranan telefonun numarası /Arananın ismi (*Adi hecele* / ).
- *Gonder >>* Mesajın gönderilmesi.
- *Cikis >>* Yayın sonu.

4.11 Bir istasyon grubunun hoparlöründe mesaj yayınlama

Yayın grubunuzdaki hoparlörlerde cevaplamanın gerekmediğini belirten bir mesaj yayınlanabilir:

- Açma.
- Yayın grubunun numarası >> Konuşmak için 20 saniyeniz vardır.
-  Telefonu kapat.

Mesaj yalnızca terminaller kullanımda değilken ve hoparlör varsa yayınlanacaktır.

5 Görüşmeyi sürdürme

5.1 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

- Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
- *Anında yönlendirme*
- Aranan numara **>>** Yönlendirme kabul edildi.
- 

Arama yapabilirsiniz, ancak sizi yalnızca hedef numara arayabilir.

5.2 Çağrılarınızın sesli posta kutunuza yönlendirilmesi

- Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
- *AndSMsYon* **>>** Yönlendirme kabul edildi.
- 

5.3 Mesajların kontrol edilmesi

Yeni bir sesli posta, kısa mesaj veya geri arama isteği aldığınızda bu mesaj tuşu yanıp söner ve cevapsız arama varsa yanar.

- 
- *Yeni sesli mesaj*
- Kişisel kodunuzu girin **>>** Arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi.
- *Dnsmn?* **>>** Mesajı dinleyin.
- Mesajı dinledikten sonra aşağıdakilerden birini yapın.
 - *Cevapla* **>>** Mesajları tekrar dinlemek.
 - *Sil* **>>** Mesajın silinmesi.
 - *Geri arama* **>>** Mesaj gönderen kişiyi geri arayın.
 - *Sakla* **>>** Mesajı arşivleme.
 -  / *Cikis* **>>** Konsültasyonu sonlandırma.

5.4 Aramalar çağrı cihazınıza yönlendirme

Aramalar bu sayede siz şirket içinde dolaşırken size ulaşabilir:

- Programlanmış bir tuşa basınız (Programlanan tuşun sistem tarafından yapılandırılması gerekir) **>>** Yönlendirme kabul edildi.

5.5 Alan terminalden aramaları yönlendirme ('Beni izle')

Aramaları şu an bulunduğunuz yerden almak istiyorsunuz:

'Beni izle' işlevini kullanın.

- Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
- *Diger y?l. » Uzaktan yonlendirme*
- Çağrı almak istediğiniz terminalin numarasını girin.
- Çağrı yönlendirmek istediğiniz terminalin numarasını girin.

» Yönlendirme kabul edildi.

Bu özellik için programlanmış tuşunuz varsa özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.

- Programlanmış bir tuşa basınız.
- Dahili numaranızı çevirin » Yönlendirme kabul edildi.

5.6 Seçici yönlendirme uygulama

Birincil numaranızı ve ikincil numaranızı veya numaralarınızı farklı setler yönlendirebilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Ayarlar » Hizmetlerim » Bakma » Ek hizmetler*
- Yönlendirilecek numarayı seçin.
 - *Birinci hat secimi*
 - *Ikinci hat secimi*
- *Onayla*
- Çağrı almak istediğiniz terminalin numarasını girin.
- Yönlendirmenin hedef numarası arandı.
- 

5.7 Çağrıları yönlendirmek

Arayanlar bu sayede siz şirket içinde dolaşırken size ulaşabilir:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
 - 'Menu' sayfasına gidin » *Yonlendir*
- *Diger y?l.*
- Programlanacak yönlendirme türünü seçin.
 - *Mesgulse yonlendir*
 - *Cevapsizsa yonlendir*
 - *Mesgulse/cevapsizsa yonl.*
- Numara alma yönlendirmesi » Yönlendirme kabul edildi.

Bu özellik için programlanmış tuşunuz varsa özelliğe doğrudan erişebilirsiniz.

- Programlanmış bir tuşa basınız.
- Numara alma yönlendirmesi » Yönlendirme kabul edildi.

5.8 Rahatsız etmeyin

Terminalinizi geçici olarak tüm aramalara kapatabilirsiniz.

- Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
- *Rahatsız etmeyin*
- Özelliği etkinleştirmek için kodu girin.
- *Onayla* >> Yönlendirme kabul edildi.

Sizinle görüşmek isteyenler aradıklarında setlerinde 'Rahatsız Etmeyin' mesajı görünecektir.

Rahatsız etmeyin özelliğini devre dışı bırakmak için aynı işlemi yapın.

5.9 Tüm yönlendirmeleri iptal etme

- Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
- *EtkKaldir*

Tüm yönlendirmeleri iptal etmek için başka tür bir yönlendirme de programlayabilirsiniz.

5.10 Belirli bir yönlendirmeyi iptal etme

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Aktarma simgesini seçin (Simge telefonunuzun modeline bağlıdır:  / ).
 - *Ayarlar > Hizmetlerim > Bakma > Yonlendirme hizmetleri*
- *Diger y?l. > Yonlendirmeyi iptal et / Takibi iptal et*

5.11 Dahili arayanlara kaydedilmiş mesaj bırakma

Terminalinizden sizi arayan terminale görüntülenecek bir mesaj bırakabilirsiniz.

- 
- *Yeni yazili mesaj > MetneYonlendir*
- Mesaj türünü seçin.

Önceden tanımlanmış mesaj gönderme

- *Hazir mesaj*
- Önceden tanımlanmış bir mesajı seçme.
- *Onayla*

Mesaj gönderme işlemi tamamlandı

- *Tamamlanacak*
- Tamamlamak için önceden tanımlanmış bir mesaj seçin.
- Mesajınızı yazın.
- *Onayla*

Yeni bir mesaj gönderiliyor

- *YaratilMsj*
- Mesajınızı yazın.
- *Onayla*

Metin yönlendirme özelliğini devre dışı bırakmak için:

- 
- *Yeni yazili mesaj > MtnYonllptEt >> Kısa mesaj görüntülenir.*
- *EtkKaldir*

5.12 Yazılı mesajlara bakma

İkaz lambası mesaj varlığını gösterir.

-  » Alınan mesaj sayısı.
- *Yeni yazılı mesaj* » *Mesaj oku* » Arayanın isminin, mesaj tarihinin, saatinin ve sırasının gösterilmesi.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *Yeniden ara* » Mesaj gönderen kişiyi geri arayın.
 - *Mesajı kaydet* » Mesajın kopyalanması.
 - *Sonraki mesaj* » Sonraki mesaj.
 - *MetinCevabi* » Kısa mesajla cevaplama.
 -  » Konsültasyonu sonlandırma.

6 Masraflarınızı yönetme

6.1 Aramalarınızın masraflarını doğrudan iş hesaplarına yansıtma

Dış aramalarınızın masraflarını iş hesabı numaralarına yansıtabilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetlerim](#) › [Bakma](#) › [Ek hizmetler](#) › [İş hesap kodu](#)
- İş hesabı numarası.
- Numara gerekli.

6.2 Terminalinizden bir dahili kullanıcı için yapılan dış aramanın masrafını öğrenme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) › [Hizmetlerim](#) › [Bakma](#) › [Gorusme & geri aramalar](#) › [Ucretlendirme bilgileri](#)

7 Telefonunuzu programlama

7.1 Sesli posta kutusunu aktif etmek

- İkaz lambası yanıp söner.
- 
- Şifrenizi giriniz ve isminizi sesli kılavuzun talimatlarına göre kaydediniz.

Şifre sesli mesaj sistemine girmeniz ve telefonunuzu kilitlemeniz için kullanılır.

Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:

- Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
- Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).

En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

7.2 Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi

Standart karşılama anonsunu size özel bir anons ile değiştirebilirsiniz.

- 
- *Sesli mesaj*
- Kişisel kodunuzu girin.
- *Kisisel scnk. › SelamlamaMsj › KisiselSelamlm ››* Mesajın kopyalanması.
- *Bitir ››* Kaydın sonu.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *Kabul et ››* Onaylayınız.
 - *Yeniden baslat ››* Bir mesajı yeniden kaydetme.
 - *Cevapla ››* Mesajları tekrar dinlemek.

Standart anonsa geri dönmek için.

- *Normal komut*

7.3 Telefon setinizin şifresini değiştirme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Ayarlar › Set › Sifre*
- Eski kod (4 rakam).
- *Onayla*
- Yeni kod (4 rakam).
- *Onayla*
- Onaylamak için yeni şifreyi tekrar girin.
- *Onayla*
- 

Bu kod programlama işlevlerine erişmek ve kullanıcının 'Kilit Ayarlama' işlevine için şifre görevi görür (varsayılan kod: 0000).

Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:

- Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
- Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).

En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

7.4 Sesli posta kutunuzun şifresini değiştirme

- 
- *Sesli mesaj*
- Kişisel kodunuzu girin.
- *Kişisel scnk. › Yönetici scnk. › Sifre › Sifrem*
- Yeni kod (4 rakam).
- *Onayla*
- 

Sesli posta kutunuz başlatılmadığı sürece kişisel kod 0000'dır.

Sistem zayıf kişisel kodları reddeder:

- Aynı rakamlardan oluşan 4 basamak (0000, 1111,).
- Basit 4 basamaklı diziler (0123, 1234,).

En az 4 basamaktan oluşan güçlü bir şifre seçtiğinizden emin olun. Sağlanan yetersiz şifre listesi tüm olasılıkları içermez.

7.5 Ses işlevlerini ayarlama

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Ayarlar › Set › Zil*
- Gerekliyse parolanızı girin ve uygulayın.

7.5.1 Zili seçin

- Zil sesinin ilişkilendirileceği arama türünü seçin.
 - *Dahili çağrı*
 - *Harici çağrı*
- İsteddiğiniz ezgiyi seçme (16 ezgi).
- 
-  Bitir
-  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.2 Zil sesini ayarlama

- *Düzye*
-   İsteddiğiniz ses düzeyini seçin (12 düzey).
-  Bitir.
-  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.3 Sessiz mod etkin/iptal

- *DigerScnk*
 - *Sessiz mod ››* Devreye sokmak için.
 - *Sessiz mod ››* Devreden çıkarmak için.
-  Bitir
-  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.4 Toplantı modunu etkinleştirne/devre dışı bırakma (zil sesi yükselir)

- **DigerScnk**
 - **Ökande ringsignal** » Devreye sokmak için.
 - **Ökande ringsignal** » Devreden çıkarmak için.
-  Bitir.
-  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.5 Kesikli çalma modunu etkinleştir/devreden çıkar

- **Ett pip före ringsignal / Tre pip före ringsignal** » Devreye sokmak için.
- **Ett pip före ringsignal / Tre pip före ringsignal** » Devreden çıkarmak için.
-  Bitir.
-  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

7.5.6 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla

- Telefonunuz çalar.
-   Zil sesini ayarlama.

7.6 Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama

Ekranın, LED'lerin, tuşların (eklenti) ve arka kabuktaki logo ışığının (isteğe bağlı) parlaklığını ayarlayın.

Parlaklığın otomatik olarak ayarlanması

Telefon, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve güç tasarrufu sağlamak için, aydınlatma koşullarına bağlı olarak, arka kabuktaki (varsa) LED parlaklığını ve meşgul ışığı logosunu otomatik olarak ayarlayabilir (ortam ışığı sensörü).

Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması

-  veya  (uzun süreli olarak basın). » *Ekran » LED parlaklık otom.*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

LED parlaklığının ve arka kabuktaki (varsa) meşgul ışığı logosunun otomatik olarak ayarlanması

-  veya  (uzun süreli olarak basın). » *Ekran » Gelişmiş » LED parlaklık otom.*
- Özelliği etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Telefon kullanımdayken parlaklığı ayarlayın

-  veya  (uzun süreli olarak basın). » *Ekran » Parlaklık*
-   Parlaklığı artırın veya azaltın.
- 
- 

Telefon kullanımda değilken, karartılan parlaklığı ayarlayın

-  veya  (uzun süreli olarak basın). » *Ekran » Gelişmiş » Düşük parlaklık*
-   Parlaklığı artırın veya azaltın.
- 
- 

Telefon kullanımda değilken parlaklık karartılmadan önce gecikmeyi ayarlayın (ekran koruyucu)

-  veya  (uzun süreli olarak basın). [Ekran](#) [Ekr. Koruyucu](#)
-   zaman gecikmesini ayarlayın (varsayılan 4 saat).
- 
- 

7.7 Karşılama sayfasını seçme

Bu işlev telefonda varsayılan olarak görüntülenecek sayfayı seçmek için kullanılır.

- [Custo](#) [Set](#) [Anasayfa](#)
- Varsayılan sayfayı seçin (Menü, Kişi, Info, Son görülen sayfa...).
- 
- 

7.8 Dil seçme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) [Set](#) [Dil](#)
- İstediğiniz dili seçin.
- 
- 

7.9 Çağrı numaraları ve işlevleri için tuşları programlama (Kisisel sayfa /F1 ve f2 tuşları /eklenti tuşları)

Masaüstü telefonunuza bağlı olarak, programlayabilirsiniz:

- Perso sayfasının menü tuşları.
 - Eklenti modülünün tuşları/menü tuşları.
 - F1 ve f2 tuşları.
 - Programlanabilir tuşlar ile LED ve kağıt.
 - Programlanabilir tuşlar ile LED ve kağıt.
- Sistem yapılandırmasına bağlı olarak LED davranışı değişebilir. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

Tuş henüz programlanmadıysa:

- Programlanacak tuşu seçin.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - [Hizli arama](#) [»»](#) Bir numarayı programlamak için.
 - [Hizmetlerim](#) [»»](#) Bir işlevi programlamak için.

Tuş zaten programlandıysa:

-  (veya [Ayarlar](#) [Set](#) [Tus programi](#) [ProgKisiselSyf](#))
- Programlanacak tuşu seçin.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - [Hizli arama](#) [»»](#) Bir numarayı programlamak için.
 - [Hizmetlerim](#) [»»](#) Bir işlevi programlamak için.

Bir numarayı programlamak için

- *Hizli arama*
- Numarayı girme.
- *Onayla*
- Tuşun adını girin.
- *Onayla*
- 

Bir işlevi programlamak için

- *Hizmetler* >> Ekranda görüntülenen talimatları izleyin.
- 

7.9.1 Diğer olasılıklar

- *Duzelt* >> Görüntülenen girişin içeriğini değiştirme.
- *Sil* >> Silme

7.10 Programlanan bir tuşu değiştirin

-  (veya *Ayarlar* > *Set* > *Tus programi* > *ProgKisiselSyf*)
- Değiştirilecek tuşu seçin.
- *Duzelt*
- 

7.11 Programlanan tuşu silme

-  (veya *Ayarlar* > *Set* > *Tus programi* > *ProgKisiselSyf*)
- Silinecek tuşu seçin
- *Sil*
- 

7.12 Randevu anımsatıcısı programlama

Geçici anımsatıcının saatini tanımlayabilirsiniz (24 saat içinde bir tane).

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Randevu*
- Randevu tarihi girin.
- Randevu hedef aygıtının numarasını çevirin.
- 

Karşılama sayfasında 'Randevu programlandı' simgesi görünür.
Programlanan zamanda telefonunuz çalar:

- 

Aramalarınız başka bir terminale yönlendirildiyse, yönlendirme anımsatıcı aramasına uygulanmaz.

Anımsatıcı isteğinizi iptal etmek için:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Randevu* > *Sil*
- 

Karşılama sayfasından 'Randevu programlandı' simgesi kaldırılır.

7.13 Telefon numaranızın öğrenilmesi

Telefon hattınızın numarası 'Bilgi' sayfasında görüntülenir.

7.14 Telefonu Kilitleyin / Kilidini çözün



Bu simge telefonun kilitli olduğunu belirtir.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Kilit](#)
- Şifrenizi girin >> Telefonunuz kilitlenir/kilidi çözülür.

7.15 Jak aksesuarı takma (mikrofonlu kulaklık, eller serbest, hoparlör)

Varsayılan olarak, telefonunuzun ses jakı bir ahize, eller serbest kiti veya hoparlör bağlamak için kullanılabilir. Optimum ses kalitesi için geniş bantlı bir kulaklık da kullanılabilir.

Jak aksesuarını jaka taktığınızda aksesuar türünü soran bir açılır pencere çıkar:

- [Ahize](#)
- [Ahize](#)
- [Ahizesiz](#)
- [Hoparlör](#)

Durum çubuğunda özel bir simge görüntülenir:

Gerekirse ses ayarlarında aksesuar türünü de seçebilirsiniz:

- veya (uzun süreli olarak basın). > [Ses](#).
- [Priz konfig.](#)
- [Ahize](#) / [Ahize](#) / [Ahizesiz](#) / [Hoparlör](#) >> Jaka takılı aygıt türünü seçin.
-

Telefonunuz 3,5 mm, 4 kutuplu bir jakla donatılmıştır. Cihazınız uyumlu değilse, bir adaptör kullanabilirsiniz.

7.16 İlişkili seti arama

Başka bir setin numarası sizin setinizin numarasıyla ilişkilendirilebilir (Bkz. İlişkili numarada değişiklik yapma).

Aramak için:

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) > [Hizmetlerim](#) > [Birlesik hizmetleri](#) > [Cagri birlestirme](#)
- Aramanın başlatılması.

7.17 Aramalarınızı ilişkili numaraya yönlendirme

Önceden bir ilişkili numara tanımladıysanız aramalarınızı bu numaraya yönlendirebilirsiniz.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) > [Hizmetler](#) > [Bakma](#) > [Birlesik hizmetleri](#)
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - [Birlesik tasmasi](#) >> Cevaplamadığınız zaman yönlendirmek için.
 - [Mesgulse birlesik tasmasi](#) >> Hattınız meşgulken hemen yönlendirmek için.
 - [Msgl/CvpszBirlesikTasmasi](#) >> Cevap vermediğinizde veya meşgul olduğunuzda yönlendirmek için.
 - [Birlesik tasmagini iptal et](#) >> İlişkili numaraya yönlendirme işlevini iptal etmek için.
- [Onayla](#)

7.18 İlişkili numarada değişiklik yapma

İlişkili numara bir telefon seti numarası, sesli posta numarası veya çağrı cihazı numarası olabilir.

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) > [Hizmetler](#) > [Birlestir](#)
- Şifrenizi girin.
- [Onayla](#)
- [Duzelt](#)
- Yeni ilişkilendirilen numarayı seçin.
 - Yeni ilişkilendirilen numarayı girin Programlama kabulü görüntülenir.
 - [Sesli mesaj](#)
 - [Hizli arama](#)

>> Programlama kabulü görüntülenir.

7.19 Tandem yapılandırması

Bu yapılandırma iki seti tek bir arama numarası altında gruptaştırarak sağlar. Setiniz ana set olur, ikinci set ise (genellikle DECT setidir) ikincil set olur. Her setin kendi rehber numarası vardır, ancak tandem numarası ana setin numarasıdır. Bir çağrı aldığınızda iki set de aynı anda çalar. Setlerden biri cevapladığında diğer setin çalması kesilir. Ana setin tüm numaraları meşgulse, ikincil (DECT) set çalmaz. İkincil set yine kendi numarasından aranabilir, ancak bu durumda tandem işlevi artık dikkate alınmaz. İki setteki işlevlerin çoğu ortaktır, örneğin: yönlendirme, randevu anımsatıcısı, çeşitli mesajlar vb. Ancak diğer işlevler sete özgüdür, örneğin: ayrı rehber, aranan son numara, hizmet dışı, kilit ayarlama vb.

Bu ayarla ilgili daha fazla bilgi için tesisatınızı yapan kişiye başvurun.

7.20 İntercom listenizi oluşturun, değiştirin veya bakın (maks. 10 numara)

- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Ayarlar](#) > [Hizmetler](#) > [Dahili tel.](#)
- Ekranda verilen talimatları uygulayın.

7.21 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi ahizesi takma (eşleşen)

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

Bir Bluetooth® kulaklığın kullanılabilmesi için terminalle doğru şekilde eşleşmesi gerekir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - 
 -  (uzun süreli olarak basın). [Bluetooth](#)
- [Cihaz ara](#)
-  Ahize kapalı durumdayken, 2 Bluetooth® ahizesi tuşuna aynı anda basın (uzun basma).

» 3 notalı sinyal duyarsınız ve LED dönüşümlü olarak yeşil ve turuncu yanar.

» Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin.

- İlgili ekipmanı seçin: ALE BT Handset.
- [Ekle](#)
- Gerekirse cihazın PIN kodunu girin. Varsayılan şifre 0000'dir.
- [Onayla](#) » 3 notalı ses, ahizenin düzgün kurulduğunu belirtir. Pil şarj seviyesine bağlı olarak LED yeşil veya turuncu yanıp söner.

Hata mesajları

Bluetooth® ahize 4 bip sesinden oluşan bir sekans yayınlar	»	Aygıtınız, Bluetooth® ahizenizden daha eski bir sürüm
Aygıt, Bluetooth® ahize ile uyumlu olmadığını belirten bir hata mesajı görüntülüyor	»	Bluetooth® ahizeniz, aygıtınızdan daha eski bir sürüm

7.22 Bluetooth® ahizenin kullanımı

Bluetooth® Kablosuz ahize yalnızca uyumlu Bluetooth® telefonlarla kullanılabilir.

Kablosuz Bluetooth® ahize kullanıcının setten 10 metrelik bir uzaklık içinde, elleri tamamen serbest olarak bir aramayı cevaplamasını ve konuşmasını sağlar.

Ahizde bir LED ve iki düğme vardır.

Açmak/kapamak

-  Bluetooth® ahizeyi açın/kapatın: açma/kapama tuşuna uzun basın.

İkaz lambası

- Yanıp sönen yeşil ışık: normal çalışma.
- Sabit yeşil ışık: kulaklık şarj olurken (kulaklık tamamen şarj olduğunda LED söner).
- Yanıp sönen turuncu ışık: bataryanın şarjı azaldığında veya kulaklık, kapsama alanının dışına çıktığında.
- Sabit turuncu ışık: arıza.

Yanıtlama/Kapatma ve Ses/Sessiz tuşları

-  Yanıtlama/Kapatma: Bir aramayı yanıtlamak veya aramayı sonlandırmak için bu tuşa basın.
-  Ses/Sessiz:
 - Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın.
 - Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın.

Bluetooth ahize yerindeyse, çağrıyı almak veya bitirmek için Açma/Kapatma tuşuna basmanız gerekmez. Bluetooth ahizesini kaldırmanız/koymanız yeter.

7.23 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklığı takma (eşleşen)

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

ALE International tarafından çok noktalı Bluetooth kulaklık sağlanabilir.

Bu kulaklık aynı anda cep telefonunuzla ve diğer iletişim cihazlarıyla eşleştirilebilir. Örneğin, kulaklığı cep telefonunuzla eşleştirerek kullanabilirsiniz ve ofise girdiğinizde kulaklık otomatik olarak ofis setinizle de eşleşebilir.

Bunun ardından, çağrıları Bluetooth kulaklığınızı veya ofis setinizdeki Bluetooth Ahizeyi kullanarak yanıtlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth® kulaklığın kullanılabilmesi için terminalle doğru şekilde eşleşmesi gerekir. Eşleştirme işlemini yapmadan önce kulaklığın algılanabilir moda alınması gerekir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - 
 -  (uzun süreli olarak basın). [▶ Bluetooth](#)
- [Cihaz ara](#)

» Bluetooth® ekipmanı aranıyor. Algılanan ekipman türü ve adresinin görüntülenmesini bekleyin

- İlgili ekipmanı seçin.
- [Ekle](#)
- Ahizenin PIN kodunu girin*.
- [Onayla](#) » Terminal ekranında kabul mesajı ve kulaklık simgesi görünümü.

*Kulaklıkla birlikte verilen belgelere bakın.

7.24 Bluetooth® Kablosuz Teknolojisi kulaklık kullanma

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

Kulaklıkla birlikte verilen belgelere bakın.

7.25 Tüm eşlenen Bluetooth cihazlarını görüntüleyin

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - 
 -  (uzun süreli olarak basın). [▶ Bluetooth](#)
- [Cihaz](#)

» Eşleşen farklı ekipmanların görünümü.

7.26 Bir Bluetooth aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) çıkarma

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - 
 -  (uzun süreli olarak basın). [▶ Bluetooth](#)
- [Cihaz](#)

» Eşleşen farklı ekipmanların görünümü.

- Çıkarılacak ekipmanı seçin.
- [Kaldır](#)
- 

» Ekipmanın çıkarıldığını bildiren mesaj.

7.27 Telefonunuzu bir Bluetooth cihazı olarak eşleyin

Bu özellik yalnızca uyumlu Bluetooth® telefon ile kullanılabilir. Aksi takdirde, karşılık gelen menü görüntülenmez veya etkin değildir.

Telefonunuz bir Bluetooth aygıtı (örneğin hoparlör) olarak kullanılabilir. Eşlenen işlem gerçekleştirilmeden önce, telefonunuz algılanabilir modda olmalıdır.

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - 
 -  (uzun süreli olarak basın). [▶ Bluetooth](#)
- [Parametreler](#)

» Eşleşen farklı ekipmanların görünümü. Ekranda özel bir simge görüntülenir .

7.28 Telefonunuzu tele çalışma için yapılandırın

IP telefonunuz güvenli bir üzerinden (şifreli) tele çalışmayla (IPsec VPN) uyumludur. Bu modda ofisinizde mevcut tüm özellikler uzaktan kullanım için hazır olacaktır.

Şirketinizin telefon sistemi uzak çalışanları kabul etmek için yapılandırılmışsa (sistem ve altyapı), masa telefonunuzu tele çalışmaya hazır olması için yapılandırılmalıdır. Masa telefonunuzu yapılandırmak için kurulumu yapan kişiden tüm bilgileri almalısınız.

Gerekir:

- IPsec VPN'yi etkinleştirin.
- Uzak VPN sunucu bilgilerini girin.
- TFTP sunucu bilgilerini girin (isteğe bağlı).
- Kimlik doğrulaması gir.
- VPN başlatma tercih ayarları.

Tele çalışma için ilk bağlantı

Masa telefonunuza ilk kez uzaktan bağlandığınızda, bir PIN kodu ayarlamanız istenir.

VPN yapılandırmasını (alt menüler) girdiğinizde veya masa telefonunuzu yeniden başlattığınızda (VPN yapılandırmasına bağlı olarak) PIN kodu istenir.

PIN kodu oturum sırasında bırakılır. Bu sayede VPN yapılandırmasından çıkana kadar PIN kodunuzu yeniden girmenize gerek kalmadan VPN yapılandırmasına erişebilirsiniz.

Telefonunuzu tele çalışma için yapılandırmadan önce, yöneticinizden tüm bilgileri alıp almadığınızı kontrol edin.

Masa telefonunuzu yapılandırma:

- Masa telefonunuzu ağa bağlayın (harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişine takın).
- Yeniden kurma sırasında masa telefonu ekranında 'Adım 2' görüntülendiğinde, menü görüntülene kadar arka arkaya sürekli '*' ve '#' tuşlarına basın.
- **VPN** (Menüyü aşağı kaydırın).
 - **VPN Config**
 - Yeni PIN kodunu girin.
 - ☒ Doğrula.
 - **Enable VPN**: Masa telefonunuzu tele çalışma için kullanmak üzere bu seçeneği etkinleştirmelisiniz.
 - **Server**: VPN sunucusunun adresini girin.
 - **PSK**: VPN sunucusuyla güvenli bir bağlantı kurmak için önceden paylaşılan anahtarı girin. PSK aynı kurulumdaki tüm uzak çalışanlar için benzersiz olabilir veya her uzak çalışana özel olabilir. İlk durumda, VPN kimlik doğrulaması etkinleştirilmelidir.
 - **VPN Tftp** ▶ **Use TFTP servers, tftp1, tftp2, port**: TFTP sunucuları gerekliyse, bu seçeneği etkinleştirin ve TFTP sunucularının adreslerini ve portunu girin.
 - **VPN Auth** ▶ **Use Authentication, User, Pass**: VPN sunucusunda oturum açma (kullanıcı adı ve parola) gerekliyse bu seçeneği etkinleştirin. Her uzak çalışan için özel bir PSK kullanıldığında VPN kimlik doğrulaması devre dışı bırakılabilir.
 - **VPN Pincod** ▶ **Request Pin on Boot**: Bu seçenek etkinse, masa telefonunuzu yeniden kurduğunuzda PIN kodu istenir. Bu seçeneği etkinleştirmenizi öneriyoruz.
 - Ana menüye dönmek için bu ikonu seçin.
 - ☒ Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.
- VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
- yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.

- Seçeneği seçtiyseniz PIN kodunu girin (*Request Pin on Boot*).
- ☒ Doğrula.
- Masa telefonunuz tele çalışma için hazır.

Telefon başlatılırken PIN kodu talebi menüsünü boş bırakırsanız telefon VPN etkinleştirilmeden başlatılır.

Yapılandırmayı değiştirin

VPN yapılandırmasının bir parametresini değiştirmeniz gerekir.

- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).
- Yeniden kurma sırasında masa telefonu ekranında 'Adım 2' görüntülendiğinde, menü görüntülene kadar arka arkaya sürekli '*' ve '#' tuşlarına basın.
- *VPN* (Menüyü aşağı kaydırın).
- Yapılandırmayı değiştirmek için bir alt menü seçin (*VPN Config, VPN Tftp, VPN Auth, VPN Pincod*).
- PIN kodunuzu girin (Sistem bir yönetici şifresi belirlediye şunları seçerek VPN yapılandırmasına erişim için kullanabilirsiniz: *Use Password*).
- ☒ Doğrula.
- Parametreleri değiştirin.
- ☒ Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.
- VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
-  yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.
- Seçeneği seçtiyseniz PIN kodunu girin (*Request Pin on Boot*).
- ☒ Doğrula.
- Masa telefonunuz tele çalışma için hazır.

PIN kodu

PIN kodu 4 haneden oluşur. PIN kodunu veya sistem tarafından belirlenmiş şifreyi girerek VPN yapılandırmasına erişebilirsiniz. VPN yapılandırmasına bağlı olarak, masa telefonunuzu yeniden kurduğunuzda PIN kodu istenir. Güvenlik nedenlerinden dolayı ve telefonunuzu uzak veya işyerinde kullanmak istiyorsanız bu seçeneği etkinleştirmenizi öneriyoruz (Bkz. Masa telefonunuzu işyerine yeniden bağlama).

PIN kodu arka arkaya 5 kez yanlış girilirse, PIN kodu ve VPN parametreleri silinecektir.

Sistem yönetici şifresi belirlemediyse, VPN yapılandırmasına erişim için PIN kodu gerekir.

PIN kodunuzu sıfırlama

- Masaüstü telefonunu yeniden çalıştırın (harici bir adaptör veya LAN - ethernet konektörü kullanıyorsanız elektrik kablosunu çıkarıp takın).
- Yeniden kurma sırasında masa telefonu ekranında 'Adım 2' görüntülendiğinde, menü görüntülene kadar arka arkaya sürekli '*' ve '#' tuşlarına basın.
- **VPN** (Menüyü aşağı kaydırın).
- **VPN Pincod**
- PIN kodunuzu girin.
- ☒ Doğrula.
- **Set new Pincod**: Yeni PIN kodunu girin.
- ☒ Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.
- VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
-  yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin. Masa telefonu yeniden başlatılır.
- Seçeneği seçtiyseniz PIN kodunu girin (**Request Pin on Boot**).

Masa telefonunuzu işyerine yeniden bağlama

Telefonunuz tele çalışma için zaten yapılandırılmış.

- Masa telefonunuzu ağa bağlayın (harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişine takın).
- Masa telefonunuzu yeniden kurarken PIN kodu girme seçeneği VPN yapılandırmasında etkinse (**Request Pin on Boot**):
 - PIN kodu istenir.
 -  Geri gitmek için bu simgeyi seçin.
 - Telefon normal modda yeniden başlatılır. VPN, sonraki yeniden başlatmaya kadar geçici olarak devre dışı.
- Seçenek etkin değilse:
 - Yeniden kurma sırasında masa telefonu ekranında 'Adım 2' görüntülendiğinde, menü görüntülene kadar arka arkaya sürekli '*' ve '#' tuşlarına basın.
 - **VPN > VPN Config**
 - PIN kodunuzu girin.
 - ☒ Doğrula.
 - **Enable VPN**: Tele çalışanı devre dışı bırakın.
 - ☒ Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.
 - VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
 -  yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin.
 - Telefon normal modda yeniden başlatılır.

Masa telefonunuzu uzak yere yeniden bağlama

Telefonunuz zaten tele çalışma için yapılandırıldı ama iş yerinize bağlıydı. Uzak bir yere yeniden bağlamanız gerek.

- Masa telefonunuzu ağa bağlayın (harici bir güç adaptörü kullanıyorsanız güç girişine takın).
- Masa telefonunuzu yeniden kurarken PIN kodu girme seçeneği VPN yapılandırmasında etkinse (*Request Pin on Boot*):
 - PIN kodu istenir.
 - PIN kodunu girin.
 - ☒ Doğrula.
 - Telefon tele çalışan olarak başlar.
- Seçenek etkin değilse (*Request Pin on Boot*).
 - Yeniden kurma sırasında masa telefonu ekranında 'Adım 2' görüntülendiğinde, menü görüntülene kadar arka arkaya sürekli '*' ve '#' tuşlarına basın.
 - *VPN > VPN Config*
 - PIN kodunuzu girin.
 - ☒ Doğrula.
 - *Enable VPN*: Tele çalışanı etkinleştirin.
 - ☒ Parametreleri kaydetmek için bu simgeyi seçin.
 - VPN yapılandırması kaydedilir ve ana menü görüntülenir.
 -  yapılandırma menüsünden çıkmak için bu simgeyi seçin.
 - Telefon tele çalışan olarak başlar.

7.29 Yöneticinizle iletişim kurma

Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.

Yöneticinizle iletişim kurmadan önce telefonunuzun parça numarası ve yazılım sürümü gibi bilgilerin elinizde olduğundan emin olun.

7.29.1 Parça numarası

Telefonun parça numarası telefonun alt tarafında yer alır.

7.29.2 Yazılım sürümü

Yazılım sürümü aşağıdaki yol izlenerek telefonda görüntülenebilir:

- *Ayarlar > Se?nk > Versiyon*
- ALE International tarafından çok noktalı Bluetooth kulaklık sağlanabilir.

8 'Benimle toplantı yap' konferansı

'Benimle toplantı yap' işlevi, maksimum 29 kişilik bir konferans düzenlemek için kullanılır (maksimum değer OXE sisteminde yapılandırılır 7, 15 veya 29 kişi olabilir).

8.1 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansı başlat

Katılımcıların konferansa katılması için, öncelikler konferans için bir toplantı zamanına karar vermeli ve onlara erişim kodunu göndermelisiniz.

- 'Benimle toplantı yap' konferans ön ekine girin. Bu ön ek, sistem yapılandırması sırasında yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticiniz ile iletişim kurabilirsiniz.
- Konferans erişim kodunu girin.

Konferans ayarlandı. Katılımcılar toplantıya katılmak için bu erişim kodunu girmek zorundadır. Konferans erişim kodunu katılımcılara gönderin.

Ağ bağlantılı OXE sistemleri kullanıyorsanız, uzak bir OXE sistemiyle 'Benimle toplantı yap' konferansı başlatmak için, konferansın yerini belirtmek üzere ön ek işleminden sonra uzak OXE sisteminin telefon numarasını girmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için yöneticiniz ile iletişim kurun.

8.2 Bir 'Benimle toplantı yap' konferansına katıl

Konferans başlatıcısı tarafından ayarlandığında, diğer katılımcılar 'Benimle toplantı yap' konferansına katılabilirler.

- 'Benimle toplantı yap' konferansı için katılım kodunu girin. Bu kod, sistem yapılandırması sırasında yönetici tarafından tanımlanır. Gerekirse yöneticinizle iletişim kurabilirsiniz.
- Konferans erişim kodunu girin.
Konferans erişim kodu: 'x' haneli kod Konferans yöneticisi tarafından tanımlandı ve konferansa katılabilmeleri için katılımcılara iletildi.
- Konferans modundasınız.

Bir katılımcı konferansa katıldığında bir işitilebilir bip sesi gelir.

Maksimum katılımcı sayısına ulaşıldıysa konferansa katılamazsınız.

Doğrudan konferansa ulaşamıyorsanız, öncelikle dahili bir kullanıcıyı veya otomatik bir operatörü aramalısınız. Bu, 'Benimle toplantı yap' konferansına katılmak için çağrı numarasını çevirir ve ardından çağrınızı aktarır (10 saniye).

9 ACD: Aracı seti / Denetleyici istasyonu

9.1 Aracı seti

Bir çağrı merkezi çözümü, kullanılabilirlikleri ve becerilerine göre çağrıların araçlara optimum dağıtımını sağlar.

9.2 Bir aracı oturumu açın (Oturum Açma) - Aracı seti


- 'Menu' sayfasına gidin.
- [Bağlan](#)
- Tanımlama numarasını girin.
- Kişisel parolanızı girin.

9.2.1 Karar alıcı aracı için

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - İşlem grup numarasını girin.
 - [Liste](#) » Bir listeden işlem grubu seçin.

9.3 ACD uygulaması hoş geldiniz ekranı - Aracı seti

ACD oturumu açıldığında, aracı ACD uygulamasına özel işlemlere erişebilir.

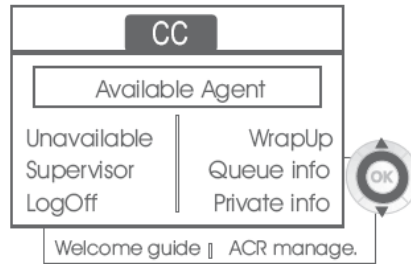

- [Ayrılma](#)
Bu işlev ACD uygulamasında aracının 'oturumunu kapatmasını' sağlar. 'Oturumu kapatma' işlevi, bir aracı oturumu açılırken varsayılan olarak (sistem yapılandırması) denetleyici veya aracının kendisi tarafından etkinleştirilir. Aracı, bu işlevle ilişkili tuşa basarak bu 'oturumu kapatma' durumunu değiştirebilir.
- [Bitirme](#)
Her ACD aramasından sonra, aracı otomatik olarak Çağrı sonrası iş modunu varsayar. Bu modda, aracı hiçbir ACD çağrısı almaz ve bir çağrıyla ilişkili görevleri yürütebilir. Bu mod istenildiği zaman Çağrı sonrası iş işleviyle ilişkili tuşa basılarak veya zamanlayıcının sonu beklenilerek (sistem yapılandırması) sonlandırılabilir.
- [Serviz?](#)
Aracı bir moladayken, bir çağrı beklerken veya Çağrı sonrası iş modundayken, bu tuşa basarak doğrudan denetleyicisini arar.
- [Sıra bilgisi](#)
Bu tuşa basarak, aracı sırayla ilgili bilgilere erişir (bekleyen çağrı sayısı, ortalama veya maksimum bekleme süresi, boşta, meşgul veya oturumu kapatmış aracı sayısı).
- [Özel bilgi](#)
Bu tuşa basmak aracıyı aygıtlarının yapılandırması hakkında bilgilendirir (iletme durumu, yeni mesajların varlığı, ilişkili ayar, ad ve aygıt sayısı vb.).
- [Karşılma klavzu](#)
Bu tuş aracının karşılama mesajlarını, kaydetmeyi, etkinleştirme/devre dışı bırakmayı, yüklemeyi veya bir karşılama mesajının yeniden oynatılmasını yapılandırmasını sağlar. Karşılama mesajı yapılandırmasına erişim, aracının tanımlama numarasını veya bir parola girmesini kapsar.

- **ACR yönetimi**
Aracı uzmanlık alanlarını atayarak veya atamayarak ACD çağrılarının dağıtımını yönetebilir. Uzmanlık alanları tek tek veya tamamen atanabilir veya silinebilir.
- **Yardım**
Bir görüşme sırasında, aracı denetleyicilere bir yardım isteği gönderebilir. Bu istek, denetleyici tarafından kabul edilebilir veya denetleyici yoksa, müsait değilse reddedilebilir.

9.4 Aracı oturumunu kapatın (Oturum Kapatma)

- **Oturum Kapatma**
- Kişisel parolanızı girin.
- **Använd >>** Oturum kapatıldı.

9.5 Denetleyici istasyonu

Denetleyici, ilave yetkiler atanmış bir aracıdır. Özel olarak, aracılara yardım edebilir, aracı etkinliğini denetleyebilir, bir çağrıya izinsiz girebilir veya ayrı şekilde dinleyebilir.

Bir denetleyici de aynı setten aracı işlevini gerçekleştirebilir.

9.6 Bir denetleyici oturumu açın (Oturum Açma)

- 'Menu' sayfasına gidin.
- **Baglan**
- Tanımlama numarasını girin.
- Kişisel parolanızı girin.

CC	
1300	
Entry	Queue info
LogOff	Private info
Welcome guide	ACR manage.

9.7 İşlem grubu Denetleyici girişi/çıkışı

- **Giris**
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - İşlem grup numarasını girin.
 - **Liste >>** Bir listeden işlem grubu seçin.

9.8 Bir yardım isteğinin denetlenmesi veya kabul edilmesi

Denetleyici bir araçtan gelen yardım isteğini kabul ederek veya 'Perso' sayfasında 'Yardım' işlevi tuşuna basarak denetleme işlevlerine erişir.

ACD Listening	
Agent number :	
Listen	Intrusion
Restrictive	Permanent
Cancel	

- **Dinle**
Bu tuşa basarak, denetleyici ayrı dinleme işlemini başlatır. Denetleyici böylece bir aracı ve arayan arasındaki görüşmeyi dinleyebilir, fakat görüşmeye katılamaz.
- **Araya girme**
Bu tuş denetleyicinin bir görüşmeye izinsiz girmesini sağlar. Bu izinsiz giriş aracıya ve arayanına bir bip sesiyle bildirilir ve denetleyici isteği zaman görüşmeye müdahale edebilir. Aracı ahizesi kapalı görüşüyorsa veya denetleyici 'Yardım' tuşuna basarsa, yalnızca denetleyici ve arayan görüşme halinde olacaktır.
- **Sinirli**
Aracı bir arayanla görüşme halinde. Bu işlem denetleyicinin arayan bu izinsiz giriş hakkında bilgilendirilmeden sadece aracıyla konuşmasını sağlar (kısıtlı).
- **Kalici**
Denetleyici, kendi ekranında gerçek zamanlı olarak bir aracının dinamik durumlarını (hizmet dışı, ACD aramaları, özel aramalar, Çağrı sonrası iş, ara vb.) ve statik durumlarını (çıkış yapmış, müsait, Oturumu Kapatmış vb.) görüntüleyebilir.
- **İptal et**
Bu tuşa basılması aracı yardım isteğinin reddedilmesine neden olur.

9.9 Denetleyici oturumunu kapatın

- **Oturum Kapama**
- Kişisel parolanızı girin.
- **Onayla** >> Oturum kapatıldı.

10 Telefonu SIP veya 'Güvenli' modda kullanma

Telefonunuz SIP standardıyla uyumludur ve bir SIP ortamında basitleştirilmiş modda kullanılabilir. Şirketinizin telefon sisteminin yapılandırmasına bağlı olarak, sistemle olan bağlantı kesildiğinde telefon setiniz, servisin sürekliliğini sağlamak amacıyla otomatik olarak 'güvenli' moda geçebilir. Ardından, şirketinizin telefon sistemiyle bağlantı yeniden kurulana kadar telefonunuz SIP modunda çalışır. SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır. Daha fazla bilgi için kurulumcu ya da yöneticinizle görüşün.

SIP modu yalnızca 8 Serisi için kullanılabilir.

Önceden programlanmış işlev tuşları SIP modunda devre dışıdır.

10.1 Çağrı yapma

10.1.1 Hattı alma

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Ahizeyi kaldırınız > Lütfen hedeflenen numarayı girin.
-  Hands free > Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.
-  Arama tuşu > Lütfen hedeflenen numarayı çevirin.

>> Bir ses duyarsınız.

10.1.2 Konuşulan kişiyi dahili numarasıyla ara

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Arayacağınız numarayı doğrudan çevirin.
- Hattı alma > Lütfen hedeflenen numarayı çevirin > *Ara*

10.1.3 Arayanın URI'sini kullanarak arama

- Hattı alma.
- URI'ye göre ara*
- 
- Arayanın URI'sini girin.
-  / *Ara*

SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır.

10.2 Kişisel rehber aracılığıyla arama

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - Dizin*
 - Hattı alma > *Kaynak rehber*
- Karşı tarafınızı listeden seçin.
- Ara*

10.3 Aranan son numarayı tekrar arama

-  Tekrar ara tuşu (kısa süreli olarak basın). >> Aranan son numaranın hatırlanması (tekrar aranması).

10.4 Çağrı alma

10.4.1 Çalmayı durdur

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  Bu tuşa bir kez basın.
- *Susturma*

10.4.2 Gösterilen çağrıyı reddetme

Aşağıdakilerden birini kullanın:

-  Bu tuşa iki kez basın.
- *Çağrıyı reddet*

10.4.3 Aramayı cevaplayın

Aşağıdakilerden birini kullanın:

- Ahizeyi kaldırınız.
-  Hands free.
- *Çağrıyı al*
-  'Gelen arama' simgesini seçin.
-  Arama tuşu.

10.5 Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma

- Konuşma sırasında.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *2.çağrı >> İlk görüşme beklemeye alınır.*
 -  Serbest hat tuşu.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - İkinci konuşulacak kişinin numarası.
 - *URI'ye göre ara >> Arayanın URI'sini kullanarak arama.*
 - *Kaynak rehber >> Kişisel rehberden arama.*
 -  Aranan son numarayı tekrar arama.

SIP modunda, her telefon URI denilen bir karakter dizisiyle tanımlanır. Şirketinizde arayanın URI'si genellikle arayan kişinin telefon numarasıdır.

10.5.1 İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için

- İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede. İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemede
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *2.Arama kapalı*
 -  Ahizeyi yerine koyun
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Yanıp sönen ışıklı hat tuşu
 - *CgrGeriAl*

» İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz

10.6 Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama

- Görüşme sırasında, başka biri size ulaşmaya çalışıyor » 3 saniye arayanın adı veya numarası görünür.
- Görüntülenen aramaya cevap vermek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.
 -  Simgesi yanıp sönen hat tuşu.
 -  Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
 - *Çagriyi al*
- İlk görüşme beklemeye alınır.

Sizi ilk arayana dönmek için süren konuşmayı bitirin

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 - *2.Arama kapalı*
 -  Ahizeyi yerine koyun.
- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
 - *CgrGeriAl*

» İlk kişiyle görüşme yapıyorsunuz

10.7 Çağrıyı beklemeye alma (bekletme)

Bir görüşme sırasında, aynı telefonda gelen bir çağrıyı beklemeye alıp daha sonra tekrar dönmek istiyorsunuz.

- Konuşma sırasında.
- *BeklAl* » Çağrınız beklemeye alındı  .

Beklemeye alınan çağrıya dönme:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
 - *CgrGeriAl*
 -  Simgesi yanıp sönen hat tuşu.

10.8 Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı)

Görüşme sırasında ikinci arama beklemededir.

- Beklemeye alınan kişiyi seçin >> İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemeye. İkinci kişiyle konuşmadasınız, birincisi beklemeye.

10.9 Bir çağrının aktarılması

- Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz.
 - İkinci bir kişinin aranması >> İlk görüşme beklemeye alınır.
 - **Aktar** >> İki karşı taraf birbirine bağlandı.
- İki kişiyle iletişimsiniz.
 - **Transf** >> İki karşı taraf birbirine bağlandı.
- Bir ilk karşı tarafla iletişim halindesiniz. İkinci karşı taraf beklemeye. Süren çağrıyı 3. bir kişiye aktarmak istiyorsunuz.
 - **3.ye aktar**
 - Aktarımın alıcısını ara.
 - **Aktar** >> İki karşı taraf birbirine bağlandı.

Beklemeye alınan çağrıya dönme:

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Yanıp sönen ışıklı hat tuşu.
 - **CgrGeriAl**
 -   Simgesi yanıp sönen hat tuşu.

10.10 Dahili veya harici karşı taraflarla üç yönlü konferans (konferans)

- Bir kişi ile görüşme devam ederken bir diğeri beklemededir.
- **Konfe** >> Konferans modundasınız.

10.10.1 Bütün konuşmacılarla hattı kesmek (Konferans etkinse)

- Aşağıdakilerden birini kullanın:
 -  Telefonu kapat.
 - **Konferans sonu**

10.10.2 Konferanstan sonra, görüştüğünüz iki karşı tarafı birbirleriyle konuşur durumda bırakmak için

- **Transf**
-  Telefonu kapat.

10.11 Karşınızdakinin sizi duymaması için sesinizi kapatın

Karşı tarafın sesini duyabilirsiniz, ancak o sizin sesinizi duyamaz:

- Konuşma sırasında.
-  Mikrofonu devreden çıkarma >> Tuş aydınlanır .
-  Konuşmayı sürdürme >> Tuş artık aydınlatılmaz .

10.12 Ses düzeyini ayarla

Çağrı sırasında hoparlör veya ahizenin ses seviyesini ayarlayın:

- Konuşma sırasında.
-   Ses düzeyini ayarla.

10.13 Çağrıları başka bir numaraya yönlendirme (anında yönlendirme)

Numara eviniz, cep veya araç telefonunuz, sesli posta kutunuz veya dahili bir hat (operatör vs.) olabilir.

- Vidarekoppla* >> Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.
- Anında yonl.*
- Yönlendirmenin alıcısını arayın.
- Sakla* >> Yönlendirmeyi doğrulayın.
- 

Arama yapabilirsiniz, ancak sizi yalnızca hedef numara arayabilir.

10.13.1 Yönlendirmeyi değiştirme

- Vidarekoppla* >> Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.
- Anında yonl.*
- Yönlendirmenin alıcısını arayın.
- Sakla* >> Yönlendirmeyi doğrulayın.
- 

10.13.2 Yönlendirmeyi iptal etme

- Vidarekoppla* >> Setinizin yönlendirme durumunu görüntüleme.
- EtkKaldır*
- 

10.14 Ses işlevlerini ayarlama

- 'Menu' sayfasına gidin.
- Ayarlar* > *Set* > *Zil*

10.14.1 Zili seçin

- Melodi*
- İstediğiniz ezgiyi seçme (16 ezgi).
- 
-  >> Bitir.
-  /  >> Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

10.14.2 Zil sesini ayarlama

- *Düzeý*
-   İstediğiniz ses düzeyini seçin: (12 düzey).
- 
-  >> Bitir.
-  /  >> Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

10.14.3 Sessiz mod etkin/iptal / Toplantı modunu etkinleştirne/devre dışı bırakma (zil sesi yükselir)

- *DigerScnk*
 - *Normal zil*
 - *Sessiz mod*
- *Ökande ringsignal*
- 
-  >> Bitir.
-  /  >> Diğer ses özelliklerini ayarlamak için

10.14.4 Kesikli çalma modunu etkinleştir/devreden çıkar

- *Bip*
- *Ett pip före ringsignal*
- *Tre pip före ringsignal*
- *Ringsignal utan pip*
- 
-  Bitir.
-  /  Diğer ses özelliklerini ayarlamak için.

10.14.5 Çağrı geldiğinde zil sesini ayarla

- Telefonunuz çalar.
-   Zil sesini ayarlama.

10.15 Dil seçme

- 'Menu' sayfasına gidin.
- *Ayarlar* > *Set* > *Dil*
- İstediğiniz dili seçin.
- 

10.16DTMF sinyalleri gönderme

Görüşme esnasında bazen sesli servis sağlayıcı veya otomatik bir santral veya uzaktan bir telesekreterin kullanılması halinde ses frekans kodları vermek zorunda kalabilirsiniz.

Varsayılan olarak iletişim sırasında, SIP modunda telefonunuz ses frekansında kodları göndermek üzere ayarlanmıştır: bu kodları telefonunuzdaki tuşları kullanarak girin.

Bu ayarla ilgili daha fazla bilgi için tesisatınızı yapan kişiye başvurun.

11 Aksesuarlar

ALE destekli aksesuarlar müşterilerimizin çoğunda/tümünde (hardphone'lar, softphone'lar). Bu belgede sunulan aksesuar listesi sözleşmesel olarak bağlayıcı değildir ve önceden uyarmaksızın değiştirilebilir.

11.1 Kulaklıklar

11.1.1 3,5 mm jak 4 kutuplu kablolu kulaklık seti

- Corded Monaural Wideband Headset (Plantronics HW510N 3GV28047AD).
- Corded Binaural Wideband Headset (Plantronics HW520N 3GV28048AD).
- Quick Disconnect to Jack 4 poles, pack of 10 items (Plantronics, 3GV28177AB).
- Corded Premium Monaural Wideband Headset (Sennheiser SC 232 3GV28047BA).
- Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 262 3GV28048BA).
- Jack Monaural Headset (Plantronics C215 3BN78155AA).
- Easy Disconnect to Jack 4 poles (Sennheiser CMB 01 CNTRL).



11.1.2 USB kulaklık

- USB Binaural Headset (Plantronics C325-1 3GV28057AB).
- Quick Disconnect to USB adapter (Plantronics DA45 → DA80 3GV28178AA).
- Corded Premium Monaural Wideband Headset (Sennheiser SC 232 3GV28047BA).
- Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 262 3GV28048BA).
- Corded Premium Binaural Wideband Headset (Sennheiser SC 260 USB CNTRL II 3GV28057BA).
- Easy Disconnect to USB adapter (Sennheiser USB-ED CC 01).



11.1.3 Bluetooth kulaklık

- Bluetooth Monaural Headset (Plantronics Voyager Legend 3BN67215WW).
- Bluetooth Binaural Headset (Plantronics Voyager Focus).
- Bluetooth Binaural Headset (Sennheiser MB Pro 2 UC 3GV28066BA).



11.2 Konferans modülü

- Alcatel-Lucent 8125 Audiooffice usb.

11.3 EHS arayüzü

- External ringing interface module (MWS 3GV28050AA).

12 Garanti ve hükümler

12.1 Güvenlik Talimatları

- Donanımda uyumluluktan sorumlu taraf tarafından açık bir şekilde onaylanmayan değişiklikler veya düzeltmeler kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılar.
- Miknatıslar geçici kalp pillerinin ve implant elektroşok cihazlarının çalışmasını etkileyebilir. Kalp piliniz veya implant elektroşok cihazınız ile manyetik parçaları olan ahiye arasında güvenli bir mesafe bırakın: en az 4 santimetre (1½ inç).
- Kalp pili olan kişiler, girişim riskini sınırlamak için kablosuz telefonu cihazlarından uzakta tutmalıdır (minimum mesafe 15 cm/6 inçtir).
- Bu cihazı insan sağlığı açısından riskli bölgelerde (hastaneler vb.) kullanmadan önce standart kabul prosedürlerinin izlenmesi önerilir.
- Ahiye keskin metalik nesneleri çekebilecek miknatıslı parçalar içerir. Yaralanmaları önlemek için, her kullanımdan önce kulaklığa ve mikrofona keskin metalik nesneler yapışıp yapışmadığını kontrol edin.
- Bazı ürün türleri ile entegre pile sahip Bluetooth Ahiye edinilebilir. İlk kullanım öncesinde pil 6 saat süreyle şarj edilmeli ve değiştirme işlemi patlama tehlikesini önlemek için doğru şekilde yapılmalıdır. Yalnız tavsiye edilen pilleri kullanın. Yedek pil ihtiyacınız varsa çalıştığınız Partner ile iletişim kurun.
- Bir elektrik fırtınası sırasında (kablosuzlar hariç) telefonları kullanmaktan kaçının. Düşük olasılıkla da olsa şimşek nedeniyle elektrik çarpması tehlikesi vardır.
- Bu cihazı patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.
- Bu telefonu bir ISDN (Integrated Services Digital Network) veya normal bir PSTN (Public Switched Telephone Network) bağlantısına bağlamayın. Bu, telefona ciddi düzeyde hasar verebilir.
- Telefonunuzu asla su ile temas ettirmeyin.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Asla telefonunuzun plastik kısımlarına zarar verebilecek çözümler (trikloretilen, aseton vs.) kullanmayın. Aerosollü temizleyiciler kullanmayın.
- Bu ürün, LAN (10/100/1000 BT) üzerinden PABX'e bağlanmak üzere tasarlanmıştır ya Ethernet (LAN) bağlantı noktası üzerinden takılacak ya da CSA/UL/IEC 609501'e göre 'LPS' (Sınırlı Güç Kaynağı) olarak onaylanmış ve 48V dc, minimum 0,27A olarak ölçülmüş bir Onaylı Doğrudan Prizle Takılan Unite ile DC girişi üzerinden bağlantı yapılacak şekilde satılmaktadır. İzin verilen güç kaynakları: WA-13B48R – Asian Power Devices Inc.
- Bazı Premium DeskPhone ve Smart DeskPhone cihazları, Bluetooth® ahizeleri veya diğer Bluetooth® cihazları için bir Bluetooth® arabirimi sunar (frekans aralığı 2402-2480 MHz, yayılım gücü 5 mW).
- Bir POE bağlantısı yaparsanız harici Güç Kaynağı kullanmayın.
- Telefon ekranının kaplaması camdır. Telefon düşürüldüğü veya güçlü bir darbe aldığında bu cam kırılabilir. Camın kırılması veya çatlaması halinde telefonu kullanmayı bırakın ve size zarar verebileceği için kırılan cama dokunmayın. Hatalı veya kötüye kullanım nedeniyle kırılan cam, garanti kapsamında değildir.

12.2 Yasal Bildirimler

AVRUPA

Bu ekipmanın temel koşullarına uygunluk sağladığı direktifler: 1999/5/EC (R&TTE), 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2009/125/EC (ErP) ve 2011/65/EU (RoHS)
Uygunluk Beyanı şuradan edinilebilir: ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

ABD ve Kanada

Bluetooth özellikli telefonlar Industry Canada'nın ruhsattan muaf RSS'lerine uygunluk sağlar. Cihazın çalışması şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz, (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmaya yol açabilecek parazitler de dahil olmak üzere, alınan her paraziti kabul etmelidir. Bu donanım test edilmiştir ve FCC Kurallarının Bölüm 15'ine uygun olarak sınıf B dijital cihaz için sınırları karşıladığı bulunmuştur. Bu sınırlar yerleşim yeri kurulumunda zararlı parazite karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi meydana getirir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı parazite neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazitin gerçekleşmeyeceği garantisi bulunmamaktadır. Bu donanım radyo veya televizyon alımında zararlı parazite yol açarsa (donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcının satıcıya danışarak paraziti düzeltmeye çalışması önerilir.

Radyo Frekans Sinyallerine Maruz Kalma.

Bu ekipman FCC/IC ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kontrolsüz ortamlar için belirlenen radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur. Bu ekipmanın RF enerjisi düzeyleri çok düşüktür ve test edilmeksizin özgül soğurma oranı (SAR) ile uyumlu olduğu kabul edilmiştir.

Kullanıcı Talimatları

Bu ürünü -5 C° - +45 C° (23 F° - 113 F°) arası ısılarda kullanın.

Bu ürünün yalnızca kapalı mekanlarda kullanılması amaçlanmıştır. Bu cihaz, İşitme Cihazları ile Uyumludur (HAC).

Akustik şok koruması

Ahizenin maksimum ses basınç düzeyi Avrupa, ABD ve Avustralya standartlarına uygundur.

Çalışma yerindeki gürültünün kendine özgü risklerini belirleyen 2003/10/EC direktifi

Zil sesi genel günlük gürültü seviyesine katkıda bulunur maksimum ayarında, seviye terminalden 60 cm uzaklıkta 105 dBA'dır. Seviyeyi düşürmek için şunlar önerilmektedir:- ayarı azaltın (5 dB'lik 9 seviye) - kademeli zil sesi programlayın.

Gizlilik

İletişim gizliliği, Bluetooth® ahizesi veya başka bir ek Bluetooth® cihazı kullanılırken sağlanamayabilir.



Çöpe Atma

Cihaz, elektronik cihaz atıklarına yönelik bir toplama noktasına götürülmelidir.

Kusurlu piller kimyasal donanım atığını atmak için olan bir toplama noktasına götürülmelidir.



İlgili Belgeler

Bu Güvenlik ve Ruhsat Talimatları'nın ve Kullanıcı Belgeleri'nin diğer dillerdeki karşılıkları, aşağıdaki Web sitesinde bulunabilir: <http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory>. Burada sunulan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. ALE International, bilgilerde bulunması olası tutarsızlıklardan ya da hatalardan sorumlu değildir. Telif Hakkı © ALE International 2017.

İşlev tuşları	
Sessiz ahize.	
Eller serbest, ahize veya ahize ses seviyesi. Kontrastı ayarlayın.	 
Ses servisleri (eller serbest, ahize veya kulaklık).	
- Programlanabilir tuşlar (F1 ve F2 tuşları): Tuşa eşlik eden fonksiyon etkinleştirildiğinde ışıklı gösterge yanar. Bu tuşlarla bir servis veya doğrudan arama ilişkilendirilebilir. - Önceden programlanmış işlev tuşları 'güvenli' modda devre dışı bırakılır. F1 ve F2 tuşları satır tuşlarıdır.	
Tekrar ara tuşu: 'Tekrar Arama' özelliğine erişmek için.	
Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim (uzun süreli olarak basın). 'Menu' sayfasının fonksiyonları hakkında bilgiler edinmek ve 'Kisisel' sayfasının tuşlarını programlamak için (kısa süreli olarak basın).	
Çeşitli mesaj servislerine erişmek için Mesaj tuşu. Yeni bir sesli posta, kısa mesaj veya geri arama isteği aldığınızda bu tuş yanar.	
Ahizesiz kullanım tuşu Bir hat almak veya bir çağrıya ahizeyi kaldırmadan cevap vermek için.	
BİTİR tuşu Bir görüşmeyi sonlandırmak için.	
Kablosuz Bluetooth® ahize (Uyumlu Bluetooth masaüstü telefon)	
Açma/Kapatma.	
Ses/Sessiz: - Kulaklık ses seviyesini (3 seviye) değiştirmek için art arda kısa süreli basın. - Muhatabınızın sizi duymamasını sağlamak için uzun süre basın.	
Karşılama sayfaları	
Telefonunuzun tüm özelliklerine bu ekranlardan erişebilirsiniz. Varsayılan ekranda, ekranın üstündeki sayfa sekmelerine basarak erişebileceğiniz üç sayfa vardır. Seçilen sayfa vurgulanır. - Menu sayfası Konulara eşlik eden tuşlar yardımıyla erişilebilir fonksiyonlar ve uygulamalar bütünüdür. - Kisisel sayfası Hat tuşlarının yanı sıra, programlanacak doğrudan çağrı tuşlarını içerir. - Bilgi sayfası Telefon ve fonksiyonların durumu hakkında bilgiler içerir: ad, telefon numarası, mesaj sayısı, yönlendirmenin durumu, randevu hatırlatması,	
	Yönlendirme simgesine basarak çağrı yönlendirmenizi yönetin. - Sabit ok: Aktarma etkin değil. - Yanıp sönen ok: Aktarma etkin.

Dokunmatik ekran gezintisi			
	Ekranda ilgili sekmeye basarak bir sayfa seçin. Seçilen sayfa vurgulanır. Ekrandaki etikete basarak seçiminizi yapın.		
	Ekranda veya klavyede yukarı ve aşağı okuna basarak bir listeyi (özellikler, arama günlüğü, kişi...) kaydırın.		
	Programlarken veya yapılandırırken seçimlerinizi ve seçenekleri doğrulamak için 'Tamam' menü tuşunu kullanın.		
	Önceki adıma geri gitmek için 'Geri/Çıkış' simgesini kullanın.		
	Kullanıcı yerel menüsüne hızlı erişim için 'Ayarlar' simgesini kullanın.		
	Bluetooth ayarlarını açmak için 'Bluetooth' simgesini kullanın.		
Gezinti tuşları			
	- OK tuşu: Programlama ya da yapılandırma sırasında önerilen çeşitli tercih ve seçenekleri geçerli kılmaya olanak sağlar. - Soldan sağa arama: Bir sayfadan diğerine geçip geçerli aramalarla (devam eden aramalar, bekletmeye alınan aramalar, gelen aramalar) ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılır. - Yukarıdan aşağıya arama: Bir sayfanın içeriğini yukarıdan aşağıya doğru kaydırmaya olanak sağlar.		
	- Önceki adıma geri dönmek için bu tuşu kullanın. - Giriş sayfasına dönmek için bu tuşu kullanın (uzun basın).		
Durum simgeleri / Görüşme ikonları			
	Kulaklık takılı.		Gelen arama simgesi.
	Telefon cihazı kilitli.		Arama devam ediyor simgesi.
	Randevu programlanmış.		Çağrı bekletme simgesi.
Alfabetik tuş takımı			
İmleci taşıma tuşları (sola, sağa, yukarı ve aşağı).		Kullanıcı yerel menüsü	
Caps lock: metni büyük harflerle yazmak için.		 veya  (uzun süreli olarak basın): Kullanıcı yerel menüsünü açın. Kullanıcı yerel menüsü aygıt türüne bağlıdır. Kullanıcı yerel menüsü size şunları sağlar:	
Alt tuşu: mor karakterlere ve özelliklere erişmek için.		- Telefonunuzun ses yakını ayarlama. - Masaüstü telefonun parlaklığını ayarlama. - Arka kabuktaki logoyu etkinleştir/devre dışı bırak. - Bir Bluetooth® Kablosuz aksesuarını yükleme. - Tüm eşlenen Bluetooth cihazlarını görüntüleyin. - Bir Bluetooth aksesuarını (kulaklık, ahize vb.) çıkarma. - DeskPhone'unuzu bir Bluetooth ses aksesuarı olarak kullanın. - Telefonunuzun temasını değiştirin.	
Enter tuşu: düzenlenmiş metni doğrulamak için.			
Backspace tuşu: düzenleme kutusunda bir karakter silmek için.			

Arama Numarayı doğrudan çevirin veya numarayı hat tuşuna (açma tuşlu telefon veya Bluetooth ahize, eller serbest tuşu) bastıktan sonra girin:	
Ada göre çağırma (Firma rehberi) Kişinin adının, soyadını/ön adını veya adının baş harflerini girin ve ekranda görüntülenen talimatları uygulayın.	
Aramayı cevaplama Ahizeyi kaldırın, telefon açık tuşuna (telefon veya Bluetooth ahize), eller boşta görüşme tuşunu kullanın veya gelen arama simgesine basın.	
Çağrıyı göz ardı et / Aramayı bitir.	
Çevrilen son numara Aranan son 10 numara listesine erişmek için uzun basın. Son aranan numarayı aramak için kısa basın.	
Meşgul numarayı tekrar arayın <i>Geri arama</i>	
Çağrıyı beklemeye alma (bekletme) <i>Beklet</i>	
DTMF sinyalleri gönderme <i>DTMF gönder</i> Numaraları gönder.	
Sessiz	
Dahili telefon Telefon otomatik olarak çağrıyı yanıtlar. Hat alınmadan önce art arda belirli bir bip sesi duyarsınız.	
Bir konuşma esnasında ikinci bir çağrı yapma <i>2.cagr</i>	
Bir konuşma esnasında ikinci aramayı yanıtlama Gelen arama simgesini seçin.	
Görüşmeler arası geçiş yapma (Broker çağrısı) Görüşme ekranında beklemedeki çağrı simgesini seçin.	
İkinci çağrınızı iptal etmek ve birincisine dönmek için: Otomatik olarak ilk aramaya geri dönersiniz.	

Bir çağrının aktarılması Tek bir kişiyle konuşuyorsunuz. İkinci kişiyi arama. <i>Transf.</i>	
Konferans İlk kişiyi arama. İkinci kişiyi arama. <i>Konferans (Konf).</i>	
Programlanmış arama tuşlarıyla arama yapın İstediğiniz programlanmış arama tuşuna basın.	Kisisel
Doğrudan arama tuşlarının programlanması 'I' tuşuna basın veya <i>Custo > Set > Tus programi</i> Programlanacak tuşu seçin. Tuşla ilişkilendirmek istediğiniz adı ve numarayı girin.	Menu 
Programlanan tuşu değiştirme 'I' tuşuna basın veya <i>Custo > Set > Tus programi</i> Değiştirilecek programlanmış tuşa basın. Ekranı verilen talimatları uygulayın.	Menu 
Programlanan tuşu silme 'I' tuşuna basın veya <i>Custo > Set > Tus programi</i> Silinecek tuşu seçin. Ekranı verilen talimatları uygulayın.	Menu 
Sesli karşılama anonsunun özelleştirilmesi <i>Custo</i> <i>PKutu</i> Karşılama mesajını dinleyebilir, mesajı özelleştirebilir ve varsayılan karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz.	Menu
Sesli posta kutunuzu karşılama	
Çağrıları sesli posta kutunuza yönlendirme Yönlendirme simgesini seçin. <i>Immediate VM</i> Gerekli arama yönlendirme türünü seçin.	
Yönlendirmeyi iptal et Yönlendirme simgesini seçin. <i>iptal'</i>	

Rahatsız etme Yönlendirme simgesini seçin. <i>RhtEtm (RhtEtm)</i>	
Kısa mesaj gönderme <i>Mesaj</i> <i>Metnigönder</i> Lütfen hedeflenen numarayı girin. Gönderilecek mesaj türünü (sabit Mesaj, Yeni Mesaj vb.) seçin.	
Kısa mesajları okuma <i>Mesaj</i> <i>Metnioku</i>	
Telefon hakkında bilgi	Info
Telefonu kilitle/kilidi aç <i>Kilit</i>	Menu
Ses düzeyini ayarla	
İstediğiniz dili seçin <i>Ayarlar > Set > Dil</i>	Menu
Zili seçin <i>Custo > Set > Zil</i> Şu menüler aracılığıyla zil sesini ayarlayın: Melodi, Sessiz, Bipler, Ses Seviyesi vb.	Menu
Aygıtın parlaklığını ayarlayın 'I' tuşuna basın <i>Ekran > Parlaklık</i>	
Telefon setinizin şifresini değiştirme <i>Ayarlar > Set > Sifre</i>	Menu
Giriş sayfası <i>Ayarlar > Set > Anasayfa</i> Varsayılan sayfayı seçin.	Menu